


木製手すり 取扱説明書

2024 年 7 月版

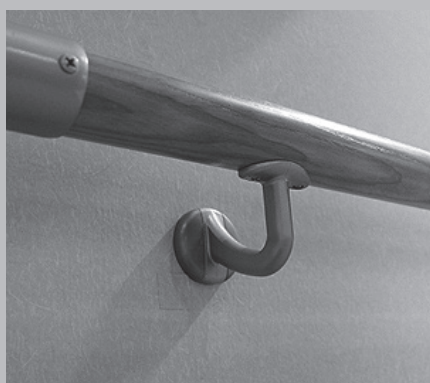

項目	ページ
1. 部材索引	2
2. 安全に関する注意	4
3. 耐荷重について	6
4. 手すりをご使用になる方へ	6
5. 屋内手すり部材・取付指定寸法	7
6. 取付不可事例	15
7. 手すり取付高さの目安	18
8. 部材表・取付方法	19
9. 丸棒用ビスの取付方法	67
10. お手入れ方法	68

お買い上げありがとうございます

施工店様


施工前にこの説明書を必ずよくお読みになり正しく施工してください。

ご利用者様


使用前に「4. 手すりをご使用になる方へ」を必ずよくお読みになり正しく使用してください。

1. 部材索引


φ 35 手すり丸棒

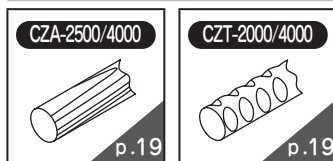


φ 32 手すり丸棒

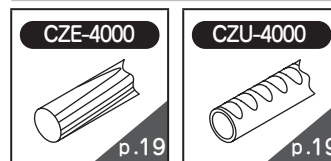


φ 35 / φ 32 共通部材

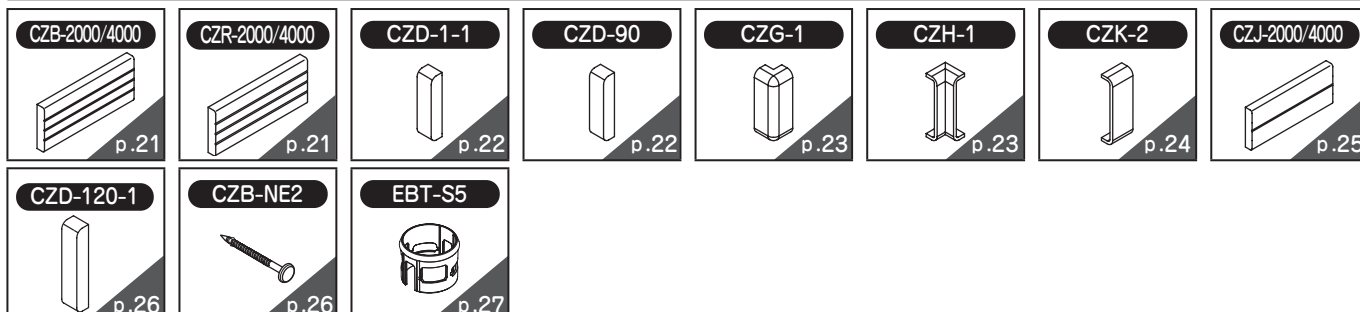


φ 35 エンドブラケット

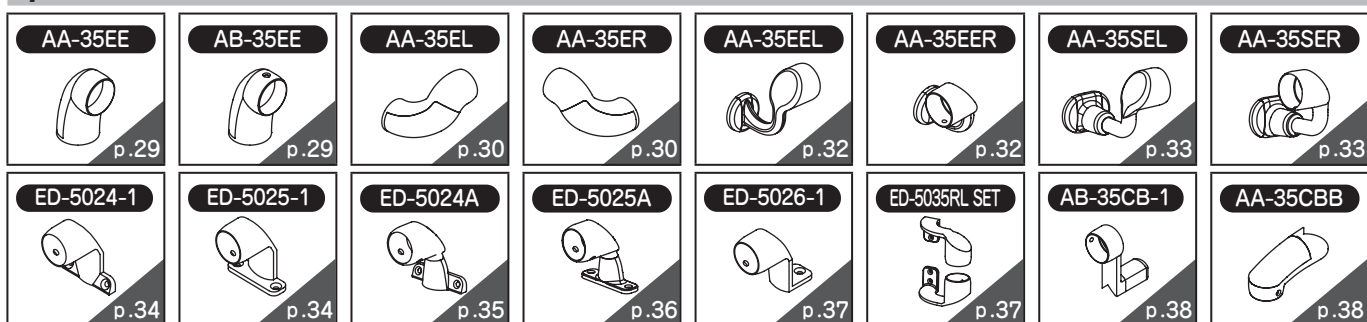


φ 32 エンドブラケット

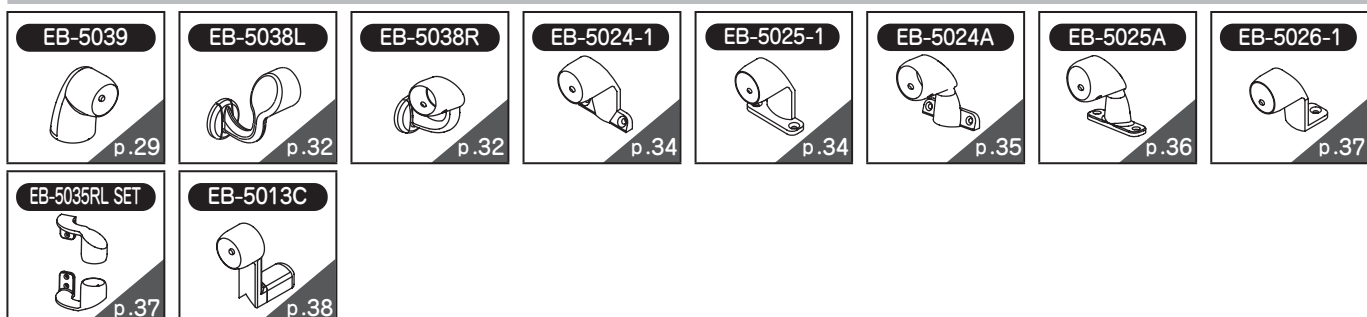


φ 35 受けブラケット

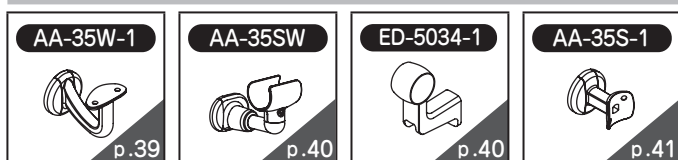


φ 32 受けブラケット

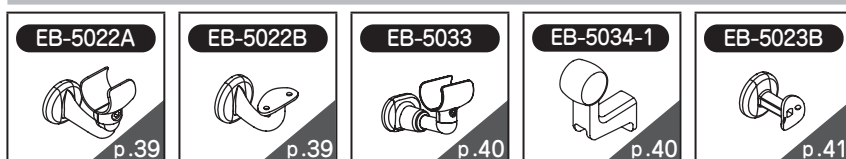









φ 35 中間用ブラケット

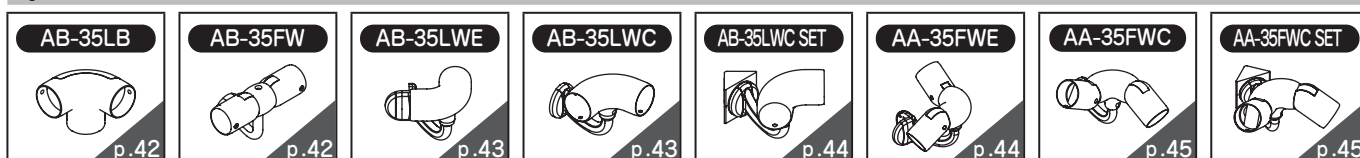




φ 32 中間用ブラケット

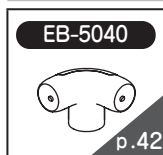




φ 35 エルボ / チーズ / ジョイント

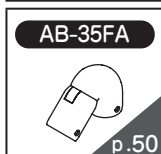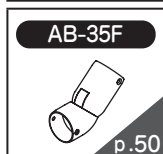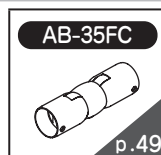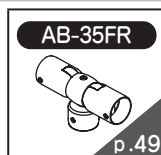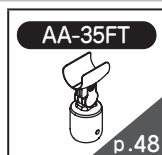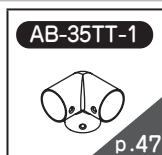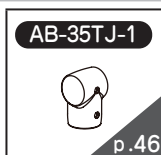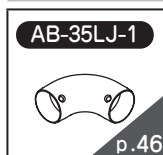







φ 32 エルボ / チーズ / ジョイント

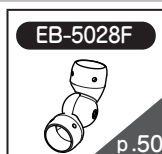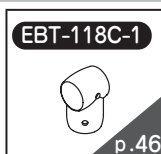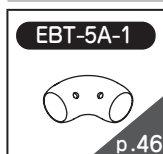




φ 35 スタンド

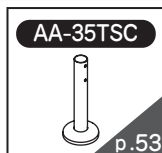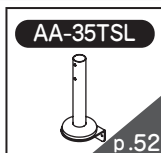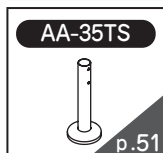




φ 35 機能ブラケット / エンドベース

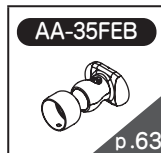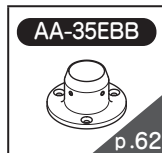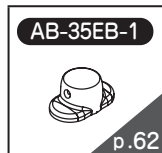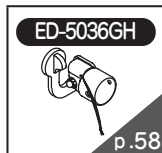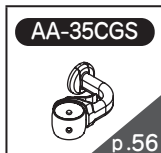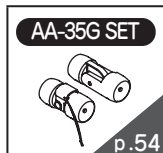


φ 35 キャップ / つなぎ

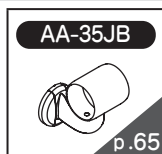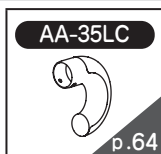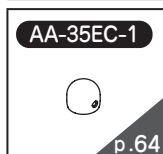

φ 32 キャップ

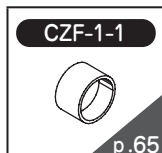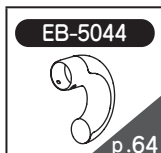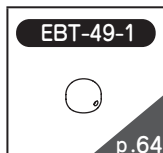

スペーサー

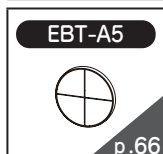

2. 安全に関するご注意

！安全に関する表示

※いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。	 禁止	してはいけない内容です。
 注意	誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。	 必ず守る	必ず守っていただく内容です。

施工業者様へ

● 全般に関する注意

 警告	
 禁止	●歩行補助、動作補助手すり以外の用途・目的では施工しない。 ガードレールや転落防止柵としての施工はできません。
	●浴室や湿気の多い場所、屋外には施工しない。 製品を退色させたり、腐食や劣化をまねき破損するおそれがあります。
	●火気のそばに施工しない。 手すりが変形・破損したり、火傷をするおそれがあります。
	●下地のない石膏ボード・化粧板などの壁面には施工しない。 下地のない壁面へ施工する際は、必ず補強をしてから行ってください。
	●不特定多数の人が一度に使用するような場所には施工しない。 手すりが破損するおそれがあります。
 必ず守る	●弊社製品と他社製品との組み合わせによる製作物を作らない。 手すり丸棒の破損やケガの原因になります。また、他社製品と組み合わせた製作物の安全は保証できません。
	●施工終了後、手すりのガタつきやネジのゆるみ・締忘れがないことを確認する。


● 手すり丸棒の切断に関する注意


 注意	
 必ず守る	●手すり丸棒は直線軸に対し、直角に切断する。 斜めに切断するとブラケット・ジョイントが接続できない場合があります。  

● 手すり丸棒の保管に関する注意

 注意	
 必ず守る	●手すり丸棒は湿気や直射日光に当たる場所を避け、水平な場所で保管する。

● ブラケット・ジョイント取付けに関する注意

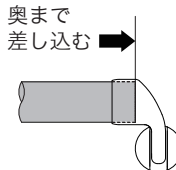⚠ 警告	
禁止	● ブラケット・ジョイントの改造や加工をしない。 事故やケガの原因になります。
必ず守る	● 手すり丸棒はブラケット・ジョイントの奥まで確実に差し込んで取り付ける。 手すり丸棒が抜け落ち、事故やケガの原因になるおそれがあります。  奥まで差し込む → ● 手すり丸棒とブラケット・ジョイントの固定は、ビスまたは止めネジで確実に行う。 固定が不十分ですと手すりが外れるおそれがあります。

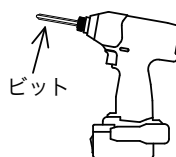⚠ 注意	
禁止	● 取付指定寸法を超えて取り付けない。 手すりの揺れ、外れ、破損につながるおそれがあります。
必ず守る	● 止めネジの締付けトルクは $3.92\text{N} \cdot \text{m}$ {$40\text{kgf} \cdot \text{cm}$} とする。 締め付けが不十分ですと手すりが外れるおそれがあります。 また、過度な締め付けは破損の原因になります。 止めネジの締付け目安は、ブラケット・ジョイントの外周面と止めネジの頭が面一になるまでです。
	● ボルトの締付けトルクは $7.84\text{N} \cdot \text{m}$ {$80\text{kgf} \cdot \text{cm}$} とする。 締め付けが不十分ですと手すりが外れるおそれがあります。 ※ AA-35FEB を除く
	● AA-35FEB のボルトの締付けトルクは $9.8\text{N} \cdot \text{m}$ {$100\text{kgf} \cdot \text{cm}$} とする。 締め付けが不十分ですと手すりが外れるおそれがあります。
	● 角付け用アダプタの締付けトルクは $1.95\text{N} \cdot \text{m}$ {$20\text{kgf} \cdot \text{cm}$} とする。 締め付けが不十分ですと手すりが外れるおそれがあります。 ※品番：AB-35LWC SET / AA-35FWC SET
	● ブラケットを壁に取り付ける際は、適宜長さのあるビットを使用する。 ブラケットをキズつけるおそれがあります。  ビット

※ 退色について

- ◎ 直射日光に当たる場所に施工すると退色する場合があります。

※ 極上テネシスシリーズφ35 手すり部材との併用について

- ◎ 本シリーズは弊社で販売する極上テネシスシリーズφ35 手すり部材と組み合わせてご使用いただけます。


※ 木製品について

- ◎ 天然木製の性質上、大きさや形の異なる節や筋が表面に現れます。


無垢材はもちろん、集成材についても製造工程における色調補正のための漂白作業を環境の配慮から行っておりません。
木の個性をお楽しみくださるようご了承ください。



虎斑




節



入皮



節・ステイン



フィンガージョイント(集成材)

- ◎ 吸湿・乾燥により寸法の狂いや反り、割れが生じることがあります。

特に湿気の多い梅雨や空気の乾燥した冬は、こうした現象が起こりやすくなります。



反り

- ◎ 雨や結露で濡れた場合は、すぐにふき取ってください。

変形やカビ、腐りの原因になることがあります。


- ◎ 保管は、なるべく乾燥した湿度・温度変化の少ない直射日光に当たらない場所としてください。

- ◎ ご購入後は長期保管をせず、早めにご使用ください。

- ◎ 車内に長時間放置しないでください。

3. 耐荷重について

- 取付上の注意を守り、正しく施工された場合の水平・鉛直方向の最大荷重は下記の通りです。

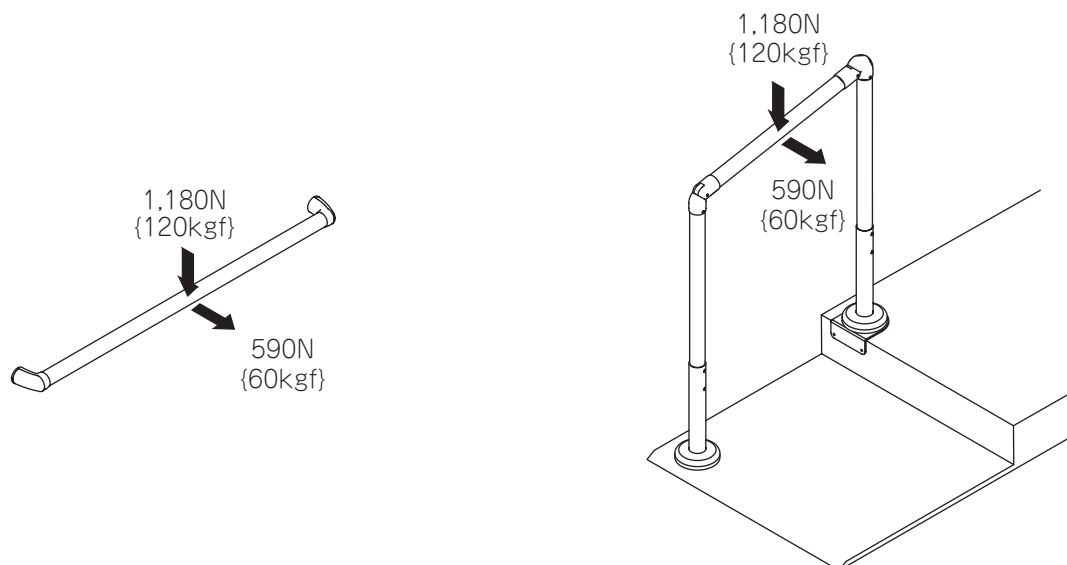

4. 手すりをご利用になる方へ

⚠ 警告

- 手すりに乗ったり、ぶら下がったりしない。


事故やケガをするおそれがあります。

- 手すりとは壁・床のすき間や、手すりのフレームとフレームの間に頭や体、手・脚を入れない。

窒息や骨折のおそれがあります。



禁止

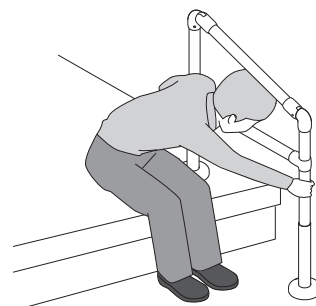

- 濡れた手足で使用しない。

滑って転倒するおそれがあります。

- 強い衝撃を加えない。

物をぶつけるなどすると、破損するおそれがあります。

- 改造や加工をしない。

事故やケガをするおそれがあります。

- 製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。

手すりのガタつき、ネジ・ボルトのゆるみ、部品の破損などの異常を見つけた場合は直ちに使用を中止し、施工店へご連絡ください。

- 取付工事は必ず工務店などの専門業者に依頼する。

誤った取り付け方などで破損やケガをするおそれがあります。
必ず専門業者に依頼をし、取付工事を行ってください。



必ず守る

- 利用者の心身の状態により、介護者が付き添うなど安全には十分な配慮をする。

ケアマネジャーなど専門家に相談することをお勧めします。

- 利用者の健康状態が変化した場合には、ケアマネジャーなど専門家に相談する。

無理な使用をすると、バランスを崩し転倒してケガをするおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

- 手すりに火気を近づけない。

手すりの変形・破損したり、火傷をするおそれがあります。

5. 屋内手すり部材・取付指定寸法

φ35

取付指定寸法

「φ 32 変換アダプター」を使用した取付指定寸法は、丸棒の場合 600mm 以下になります。

詳細は p.12 の「φ 32 取付指定寸法」をご参照ください。

※支柱にはφ 35 木製手すり ディンプルタイプ (CZT) は使用できません。

(単位：mm)




注意



必ず守る

● 手すりのジョイントまたはブラケット取付位置の間隔は、必ず以下に示す寸法で取り付ける。
指定寸法を超えて取り付けると、手すりが外れたり破損するおそれがあります。

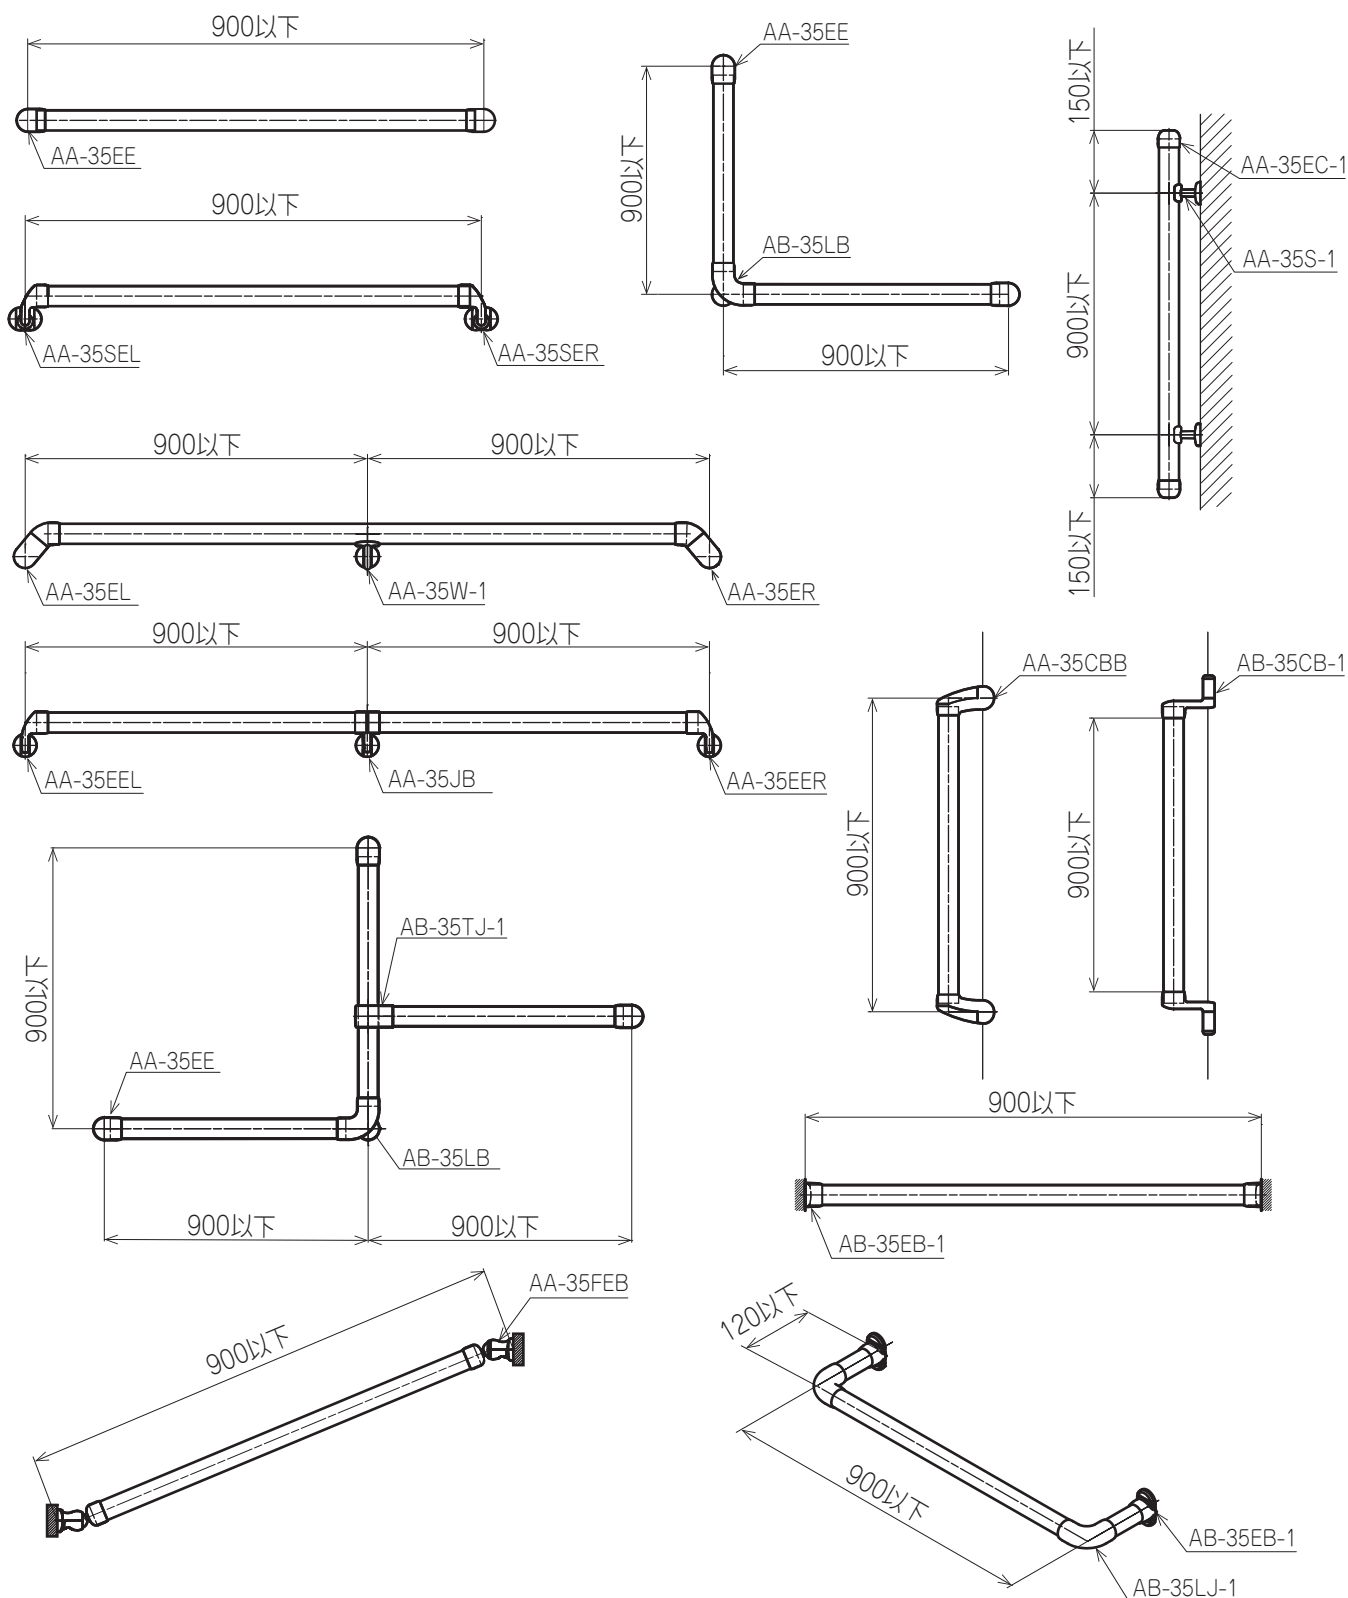

φ35

取付指定寸法

「φ 32 変換アダプター」を使用した取付指定寸法は、丸棒の場合 600mm 以下になります。

詳細は p.12 の「φ 32 取付指定寸法」をご参照ください。

※支柱にはφ 35 木製手すり ディンプルタイプ (CZT) は使用できません。

(単位 : mm)




注意



必ず守る

- 手すりのジョイントまたはブラケット取付位置の間隔は、必ず以下に示す寸法で取り付ける。
指定寸法を超えて取り付けると、手すりが外れたり破損するおそれがあります。

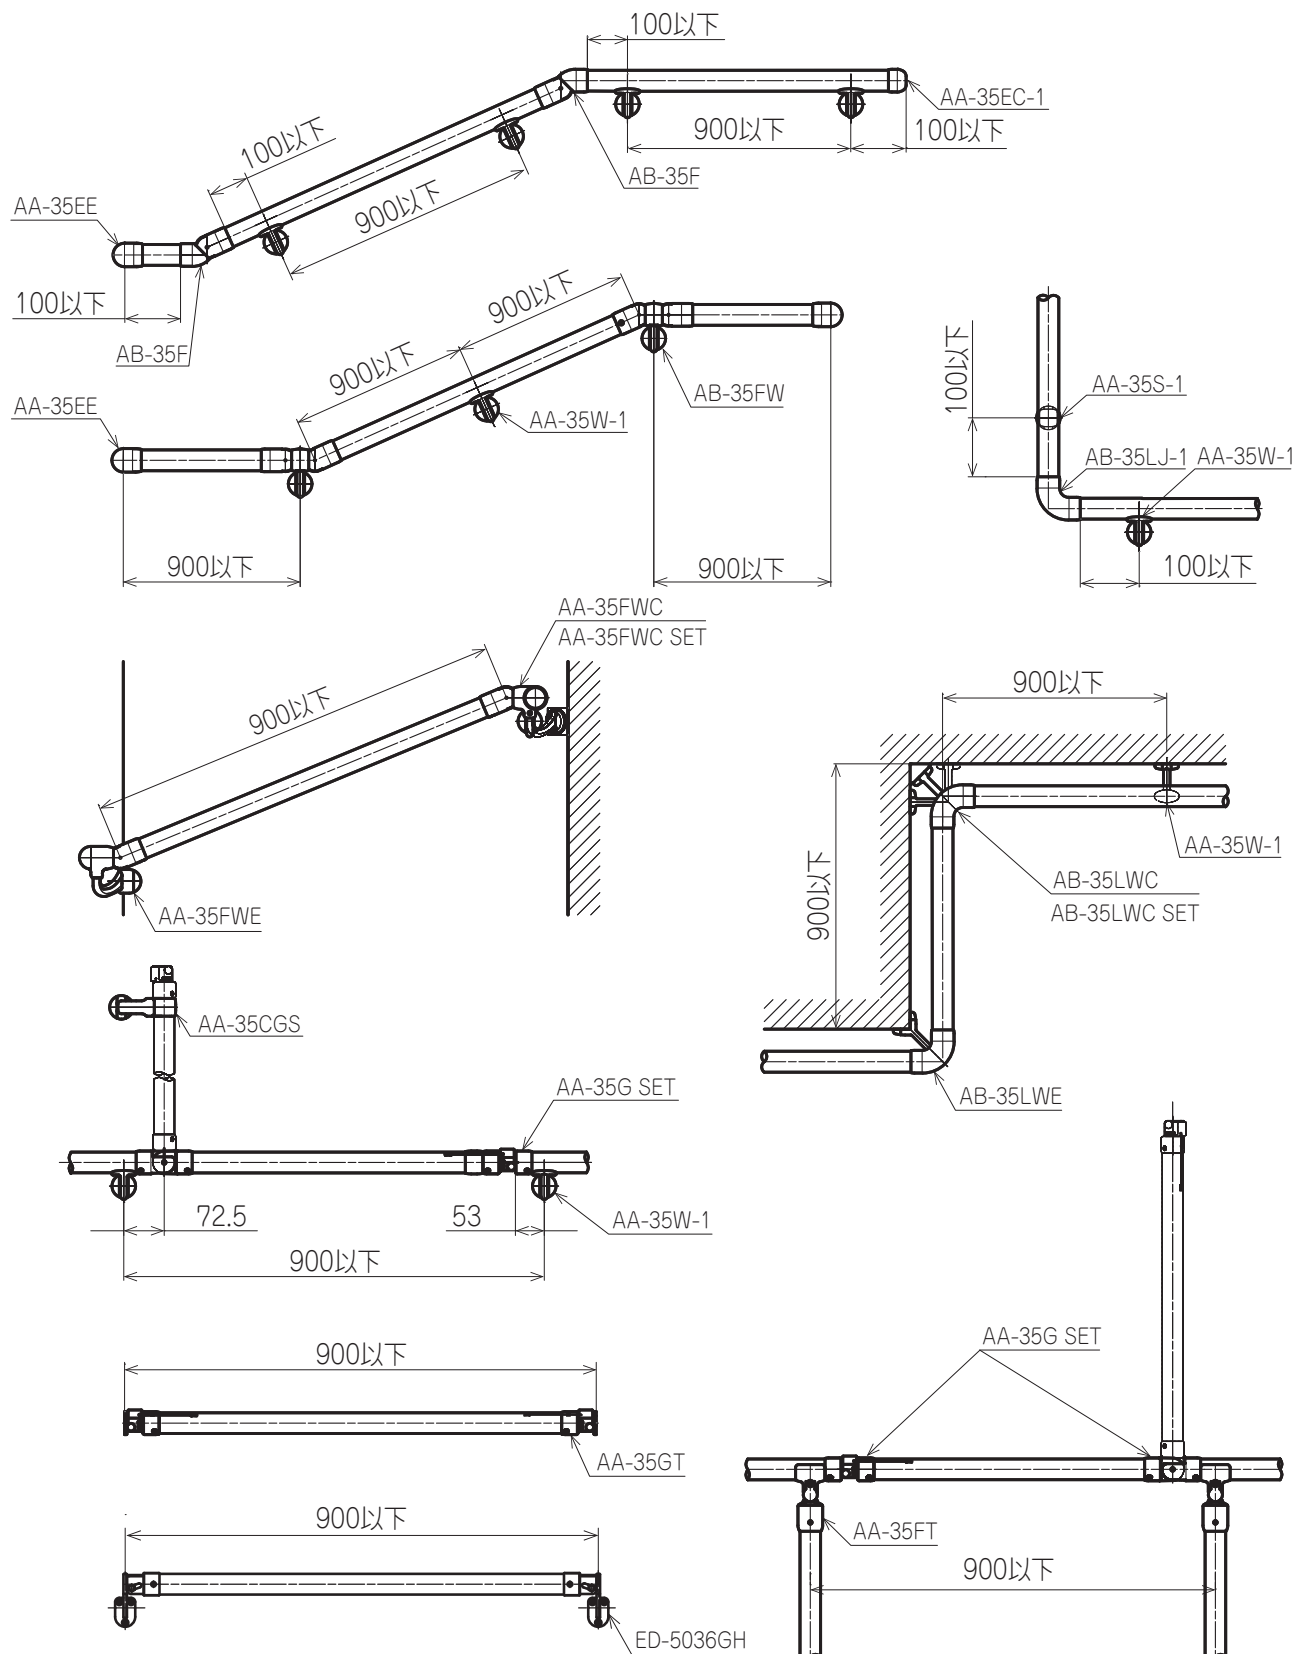

φ35

取付指定寸法

「φ 32 変換アダプター」を使用した取付指定寸法は、丸棒の場合 600mm 以下になります。

詳細は p.12 の「φ 32 取付指定寸法」をご参照ください。

※支柱にはφ 35 木製手すり ディンプルタイプ (CZT) は使用できません。

(単位 : mm)










注意



必ず守る

● 手すりのジョイントまたはブラケット取付位置の間隔は、必ず以下に示す寸法で取り付ける。
指定寸法を超えて取り付けたと、手すりが外れたり破損するおそれがあります。

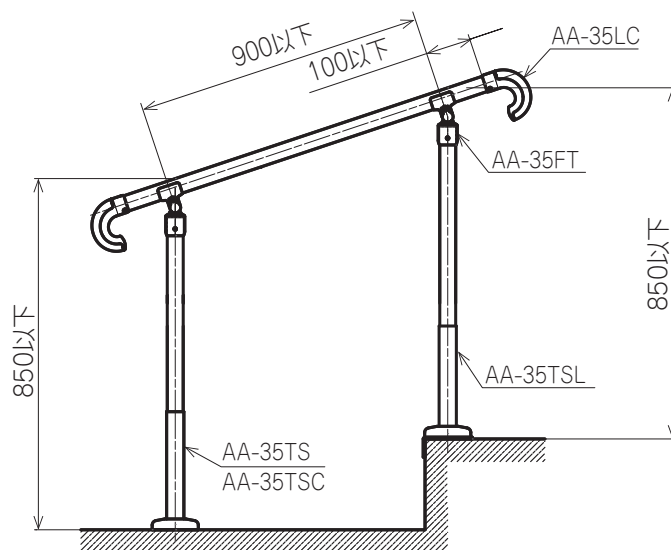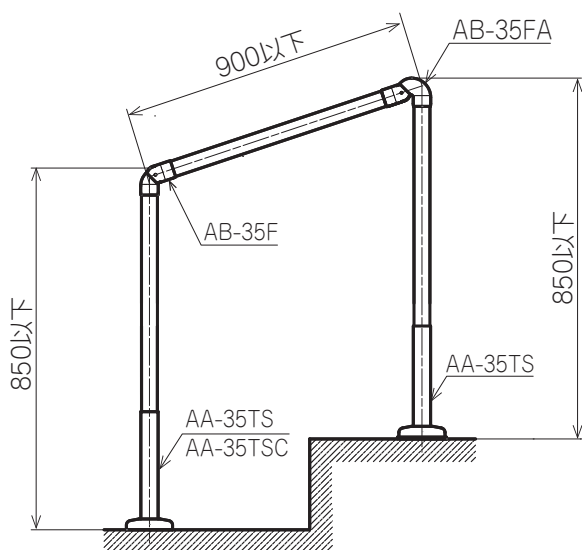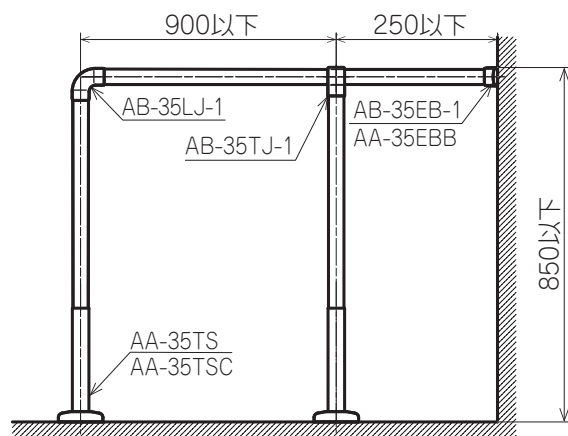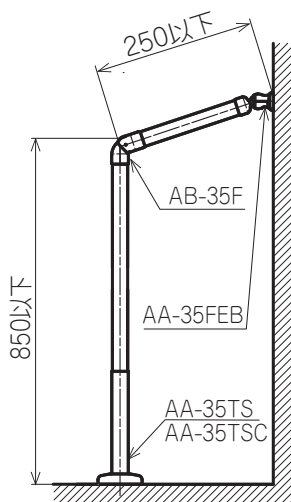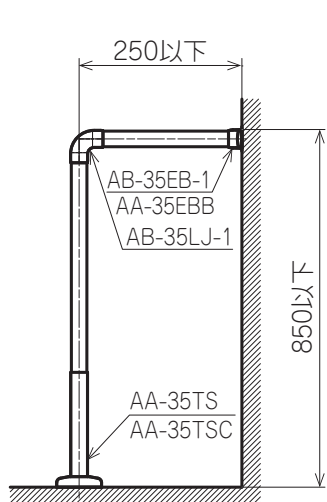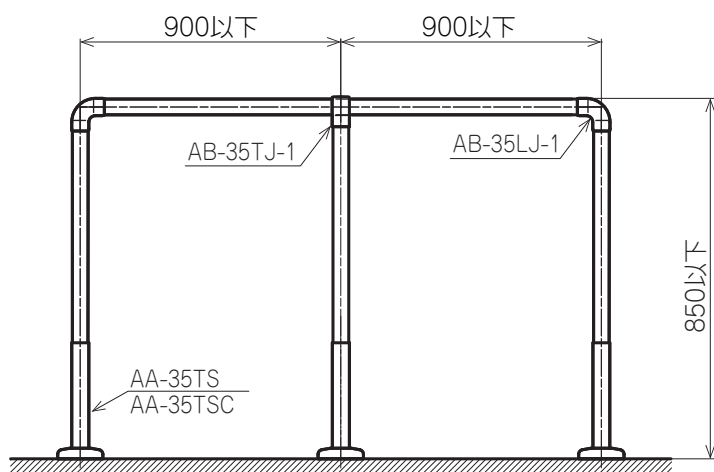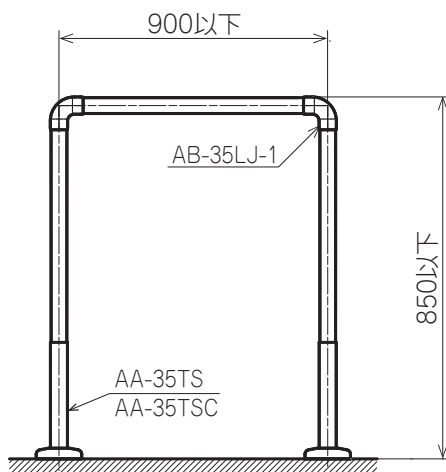

φ35

取付指定寸法

「φ 32 変換アダプター」を使用した取付指定寸法は、丸棒の場合 600mm 以下になります。

詳細は p.12 の「φ 32 取付指定寸法」をご参照ください。

※支柱にはφ 35 木製手すり ディンプルタイプ (CZT) は使用できません。

(単位 : mm)




注意



必ず守る

- 手すりのジョイントまたはブラケット取付位置の間隔は、必ず以下に示す寸法で取り付ける。
指定寸法を超えて取り付けると、手すりが外れたり破損するおそれがあります。

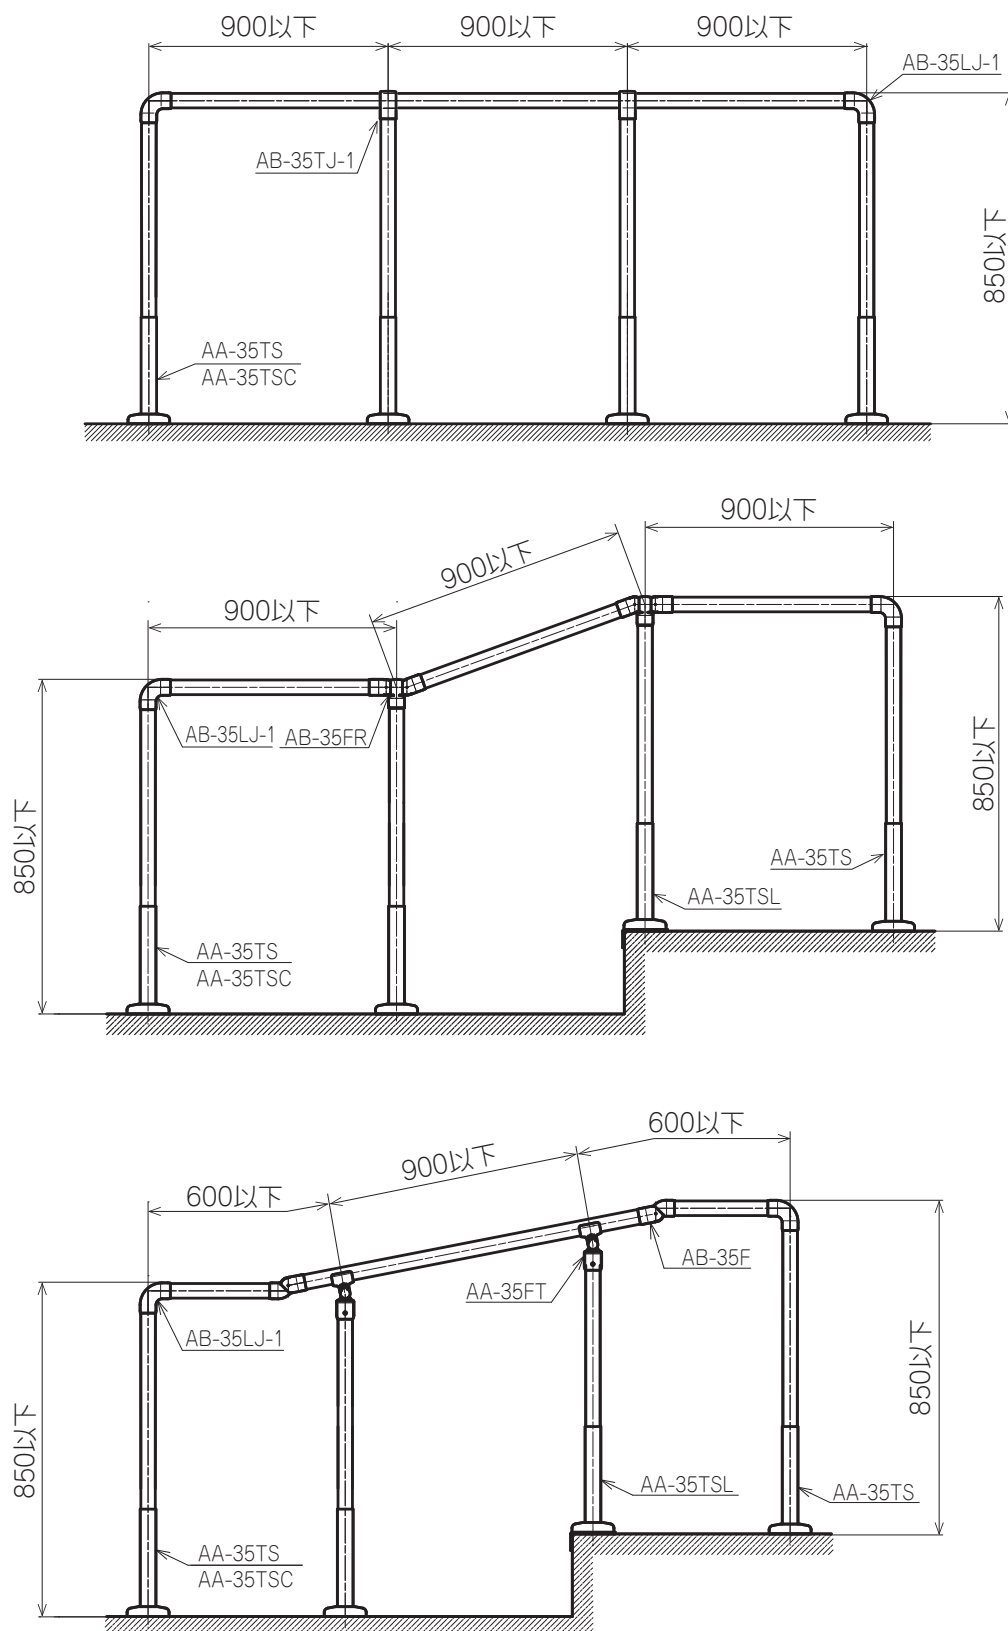

φ35

取付指定寸法

「φ 32 変換アダプター」を使用した取付指定寸法は、丸棒の場合 600mm 以下になります。

詳細は p.12 の「φ 32 取付指定寸法」をご参照ください。

※支柱にはφ 35 木製手すり ディンプルタイプ (CZT) は使用できません。

(単位 : mm)






注意







必ず守る

- 手すりのジョイントまたはブラケット取付位置の間隔は、必ず以下に示す寸法で取り付ける。
指定寸法を超えて取り付けると、手すりが外れたり破損するおそれがあります。

● スリムブラケット スリム

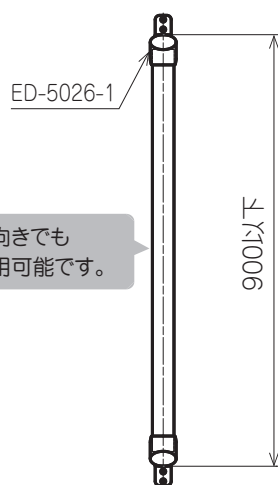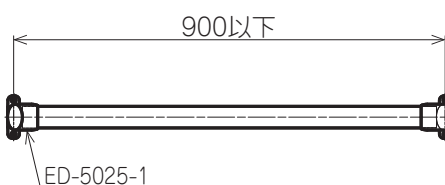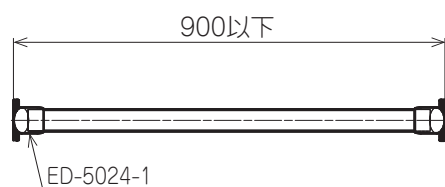

横向きでも
使用可能です。

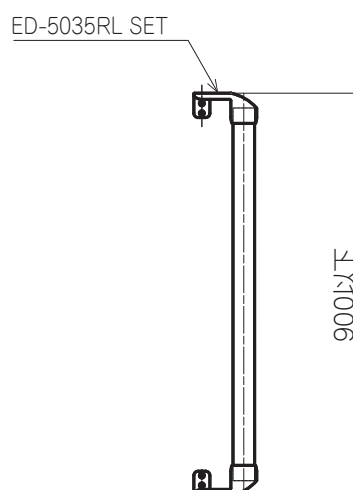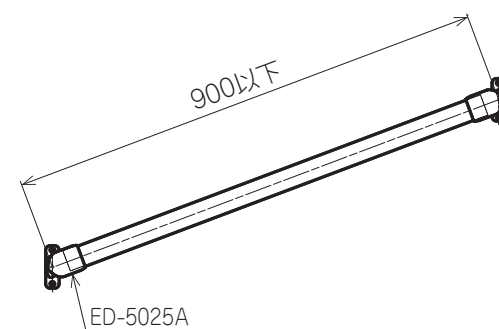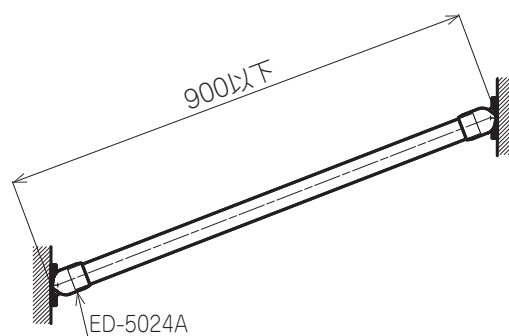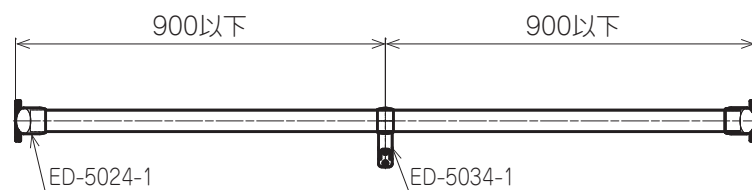

φ32

取付指定寸法

※支柱にはφ 32 木製丸棒は使用できません。

(単位：mm)




注意



必ず守る

- 手すりのジョイントまたはブラケット取付位置の間隔は、必ず以下に示す寸法で取り付ける。
指定寸法を超えて取り付けたと、手すりが外れたり破損するおそれがあります。

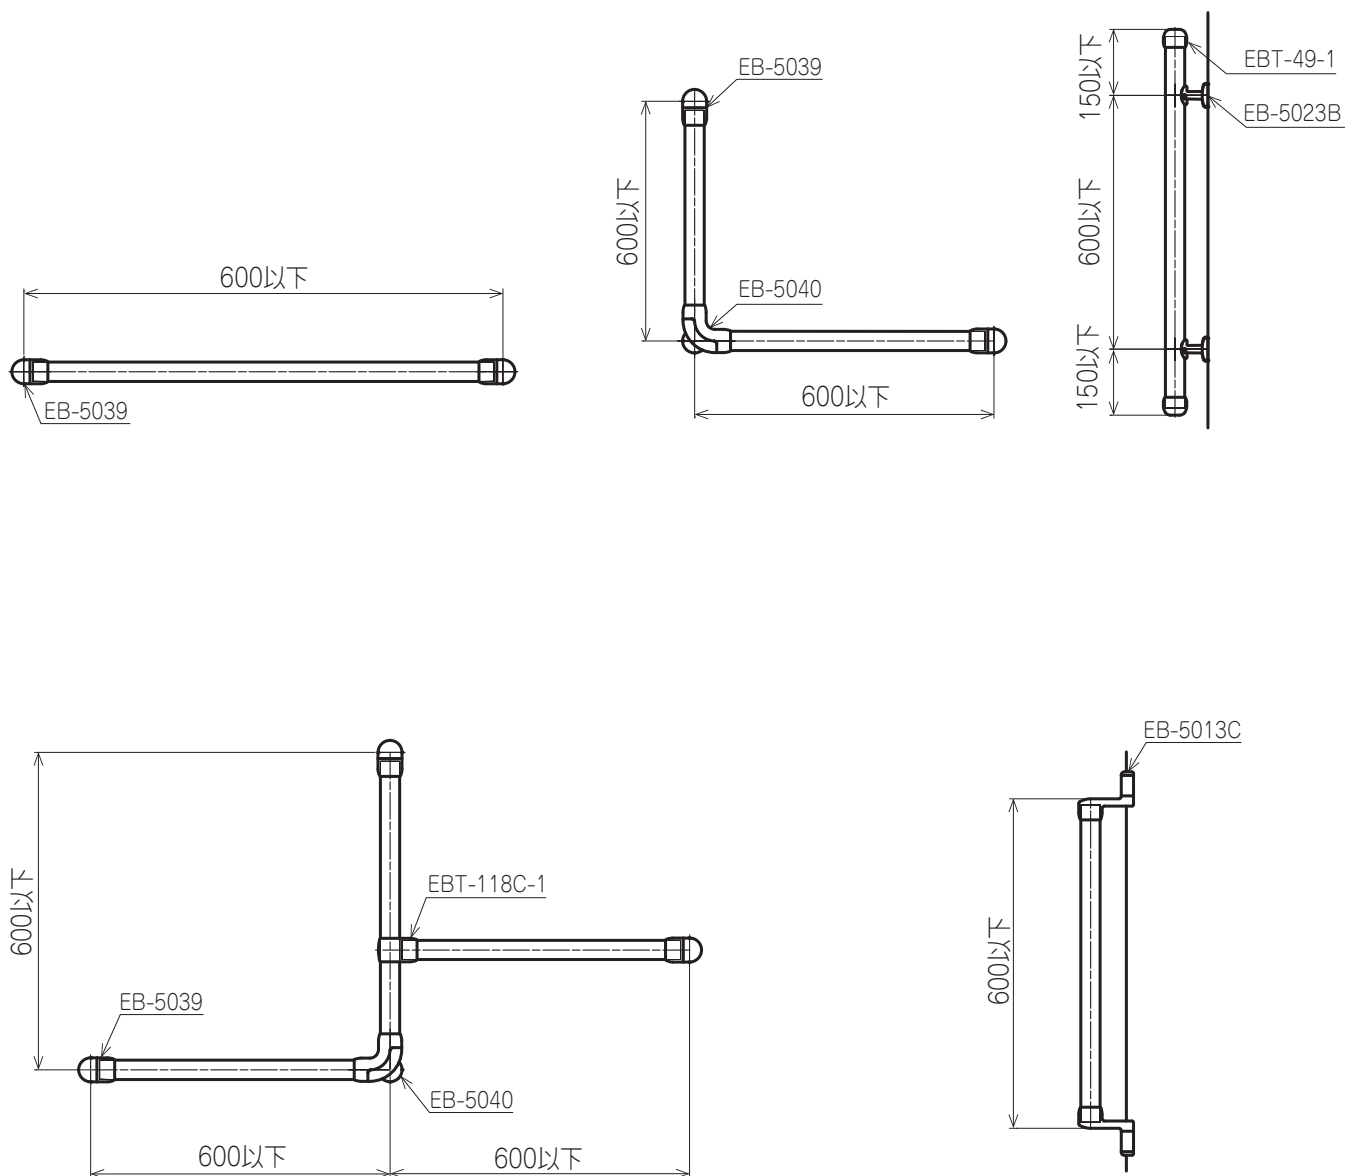

φ32

取付指定寸法

※支柱にはφ 32 木製丸棒は使用できません。

(単位：mm)




注意



必ず守る

- 手すりのジョイントまたはブラケット取付位置の間隔は、必ず以下に示す寸法で取り付ける。
指定寸法を超えて取り付けると、手すりが外れたり破損するおそれがあります。

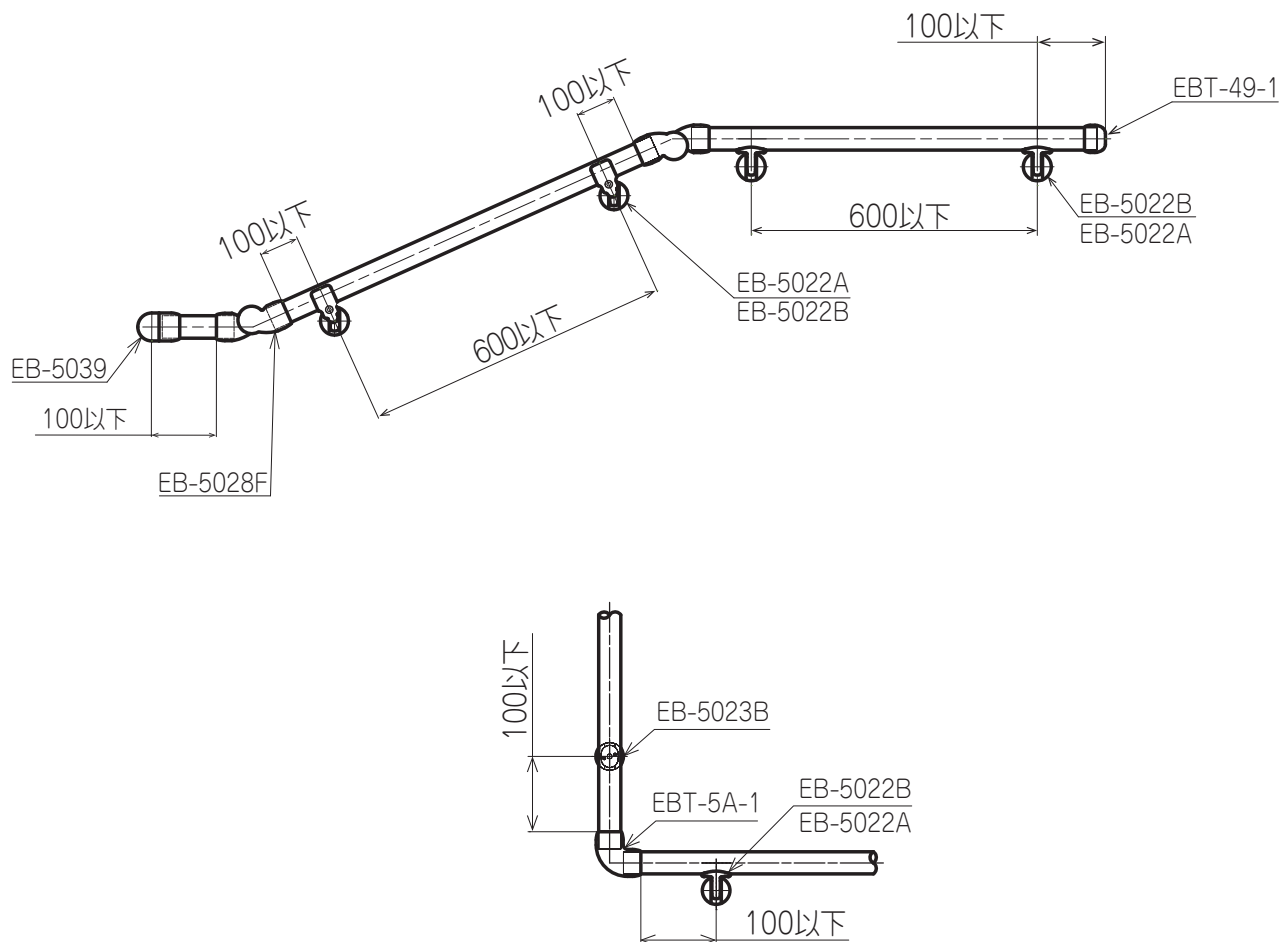

φ32

取付指定寸法

※支柱にはφ 32 木製丸棒は使用できません。

(単位：mm)





注意







必ず守る

- 手すりのジョイントまたはブラケット取付位置の間隔は、必ず以下に示す寸法で取り付ける。
指定寸法を超えて取り付けると、手すりが外れたり破損するおそれがあります。








● スリムブラケット スリム

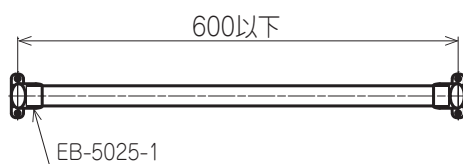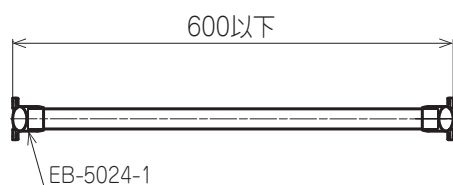

横向きでも
使用可能です。

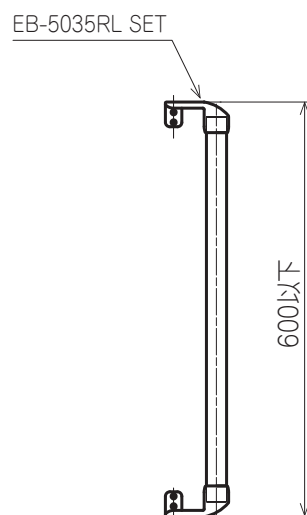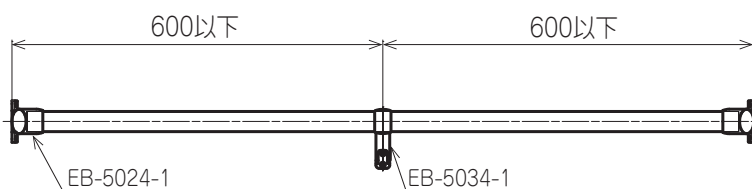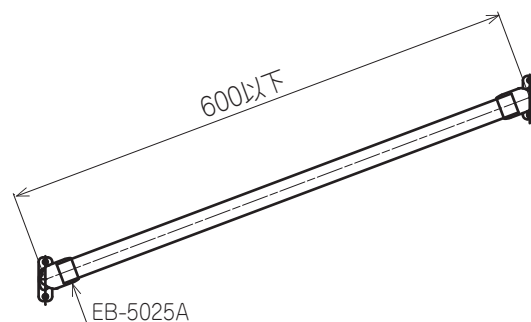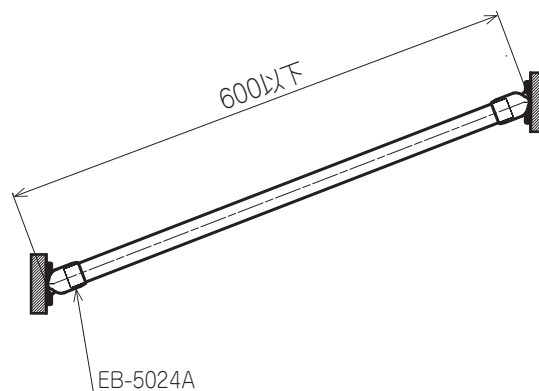


6. 取付不可事例

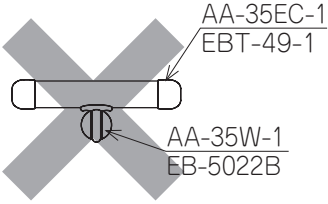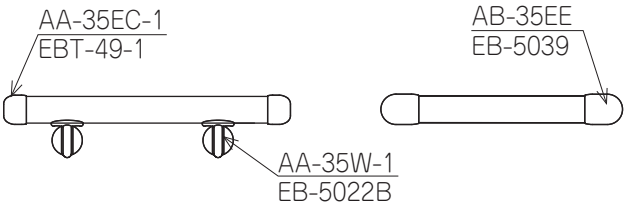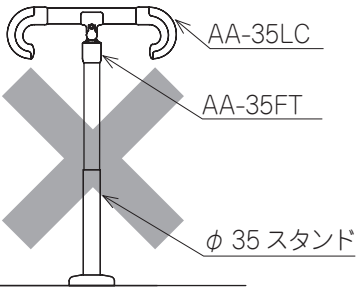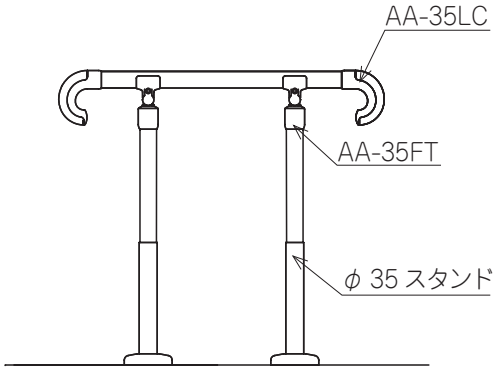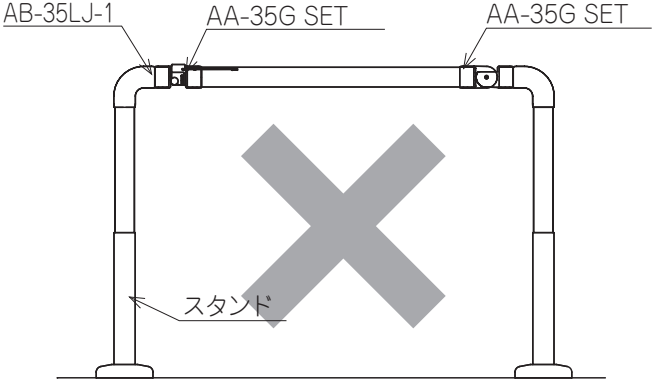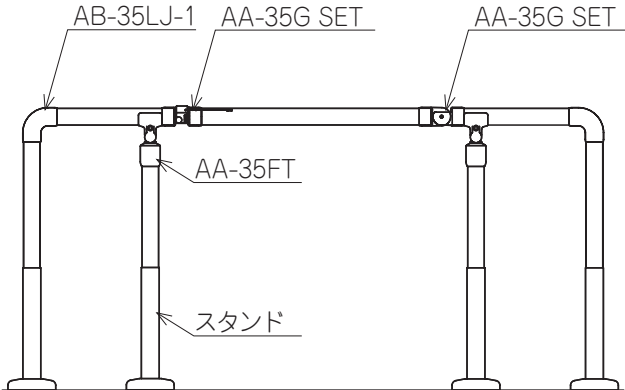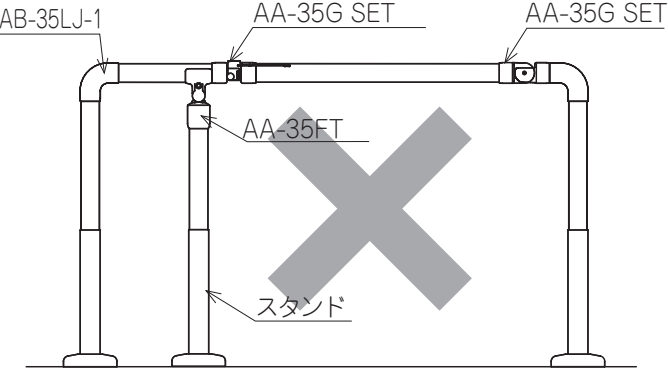取付不可	推奨取付例
⚠ 注意 ブラケット1個の構成では取り付けない。 	
⚠ 注意 支柱1本の構成では取り付けない。 	
	⚠ 注意 はね上げ手すりは必ず両側に2本以上の支柱を配置する。 
	

取付不可



⚠ 注意 はね上げジョイントの隣に、自在ジョイント／ブラケットを配置しない。

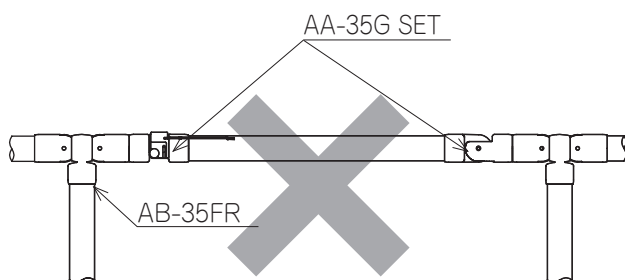


● 隣に配置できないブラケット

φ 35 ブラケット


ED-5024A 	ED-5025A 	AB-35FW 	AA-35FWE
AA-35FWC 	AA-35FWC SET 	AB-35FR 	AB-35F
AB-35FA 	AB-35FC 	AA-35FEB 	

⚠ 注意 はね上げジョイントセットを使用する際は、手すりを斜めに取付けない。

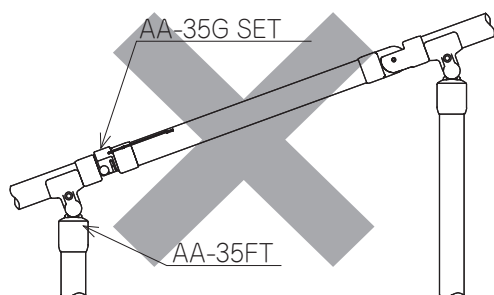

推奨取付例

⚠ 注意 はねあげ手すりは必ず両側に 2 つ以上のブラケットを配置する。

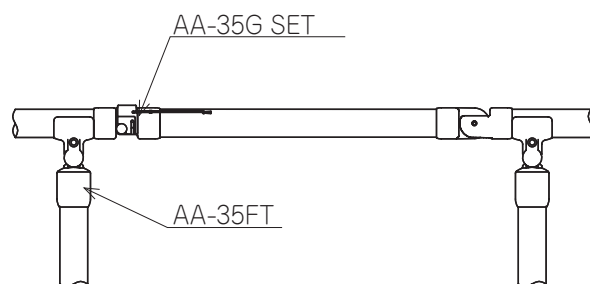

取付不可	推奨取付例
⚠ 注意 自在ジョイント1個に対し、ブラケット2個以下の構成で取り付けない。	
⚠ 注意 自在ジョイント1個に対し、支柱2本以下の構成では取り付けない。	

7. 手すり取付高さの目安


●下記寸法は、あくまで参考値です。

手すり取付位置は、ご使用になる方の体格や体力、障害の程度を考慮して決定してください。

ケアマネジャーなどの専門家と相談し、ご使用になる方の立ち会いのもと決定することをお勧めします。

廊下に取り付ける場合


(単位：mm)

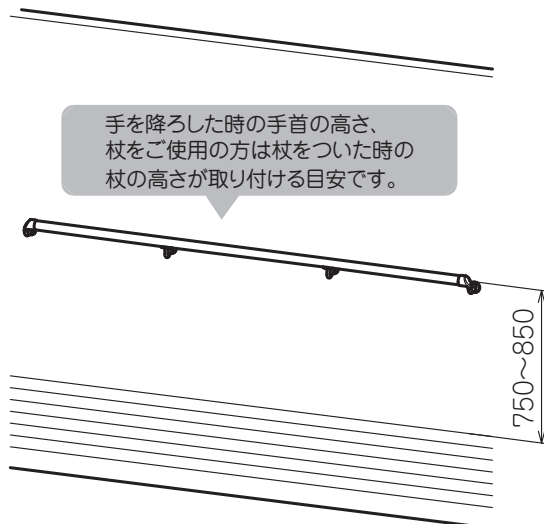

⚠ 注意

●手すり端部にエンドキャップを使用すると、歩行時に袖が引っ掛かり危険です。

エンドブラケットやエルボキャップの使用をお勧めします。




階段に取り付ける場合

水平部分を設けると、上りおわり、下りはじめがより安全になります。


💡 階段の手すり

両側への取付けをお勧めします。片側だけに取付ける場合は、下る時に利き手側になるように取付けるとより安全です。

水平部分を設けると、上りはじめ、下りおわりがより安全になります。

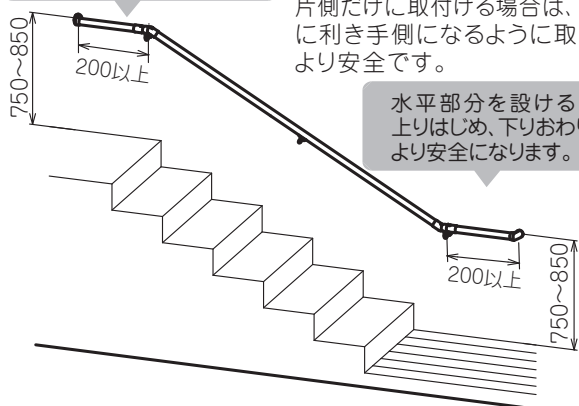


あがりかまちに取り付ける場合

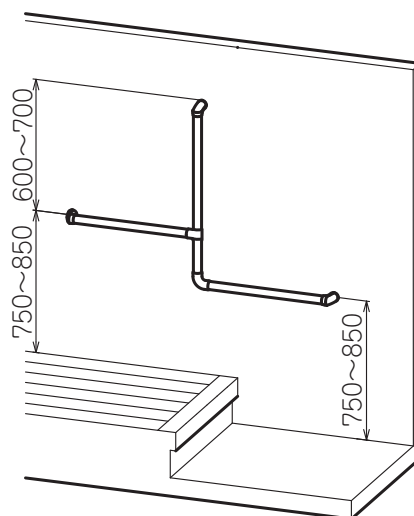


扉がある場所に取り付ける場合







オフセットタイプ (ED-5035RL/EB-5035RL) がお勧めです

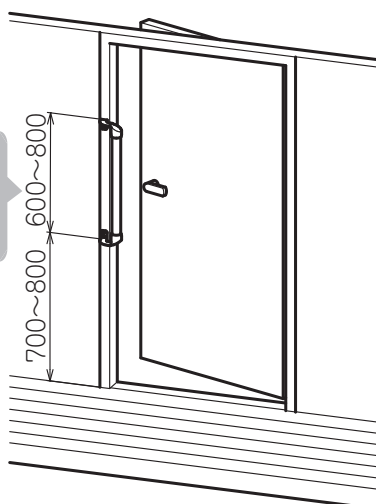

トイレに取り付ける場合

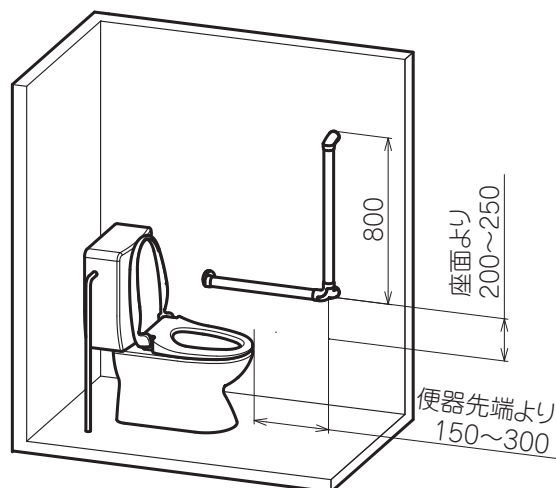

8. 部材表・取付方法（木製手すり）

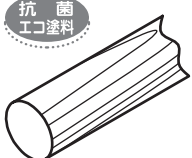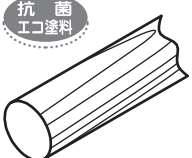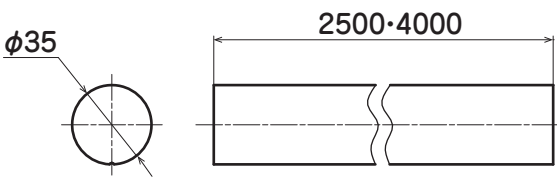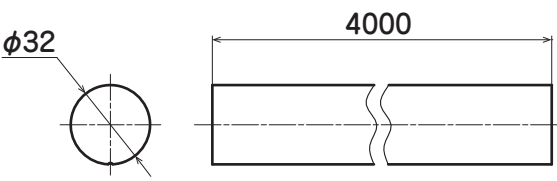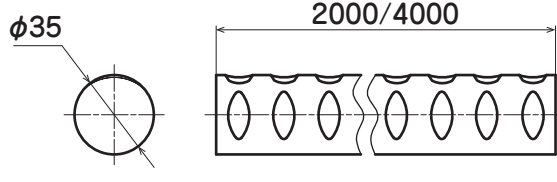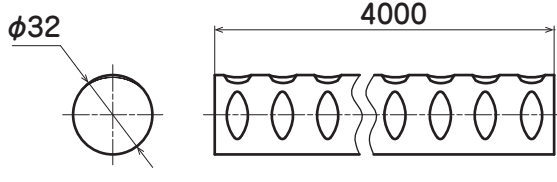φ35 木製手すり丸棒			φ32 木製手すり丸棒		
	品 番	CZA-2500 CZA-4000		品 番	CZE-4000
	カラー	BR(ブラウン) LBR(ライトブラウン)		カラー	BR(ブラウン) LBR(ライトブラウン)
	材 質	ホワイトアッシュ無垢材		材 質	タモ集成材
	質 量	1680g/2500mm 2680g/4000mm		質 量	2520g
					
			 注意 支柱として使用しない。		
φ 35 木製手すり ディンプルタイプ			φ 32 木製手すり ディンプルタイプ		
	品 番	CZT-2000 CZT-4000		品 番	CZU-4000
	カラー	DBR(ダークブラウン) LBR(ライトブラウン)		カラー	DBR(ダークブラウン) LBR(ライトブラウン)
	材 質	タモ集成材		材 質	タモ集成材
	質 量	1300g/2000mm 2600g/4000mm		質 量	2200g
					
 注意 支柱として使用しない。			 注意 支柱として使用しない。		

< 木製手すり ディンプルタイプ取付上の注意 >



木製手すり ディンプルタイプ (CZT-2000/4000・CZU-4000) に止めネジ固定のブラケットを取り付ける時には、以下の内容を確認してから作業をしてください。手すりの揺れ、外れ、破損につながるおそれがあります。

木製手すり ディンプルタイプの基本の取付け

図 1 を参考に、ディンプル形状以外のところで止めネジを締めるようにしてください。

ディンプル形状上で止めネジを締める場合の取付け

ディンプル形状の上で止めネジを締める場合 (図 2)、止めネジの先端がとがっているため、締めすぎると丸棒にめり込み、空回りしますので締めすぎないようにしてください。止めネジの頭が 1 mm 程度ブラケット・ジョイント表面より引っ込むところが目安になります。できるだけディンプル形状にかからないところで止めネジを止められるように丸棒の長さを調節してください。

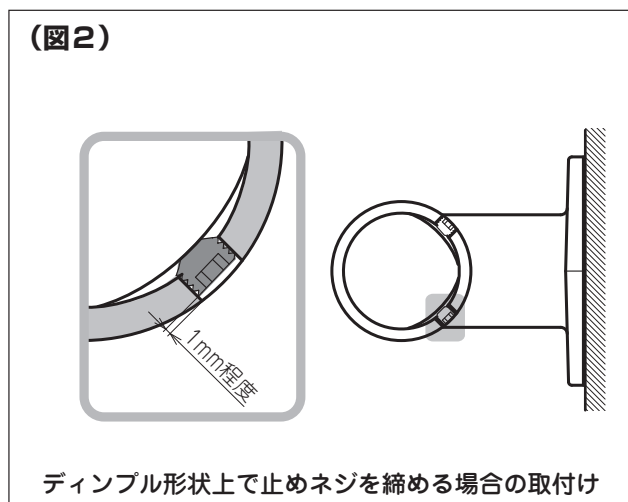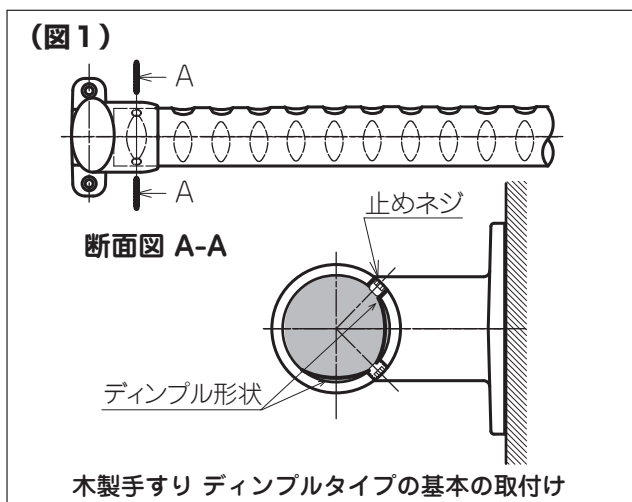


8. 部材表・取付方法 (φ 35/ φ 32 手すり共通部材)


木製取付けベース

抗菌
エポ塗料

90 幅

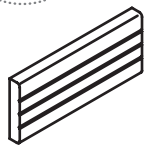


品 番	CZB-2000 CZB-4000
カラー	BR(ブラウン) LBR(ライトブラウン)
材 質	タモ集成材
質 量	1800g ※ 2000mm の質量

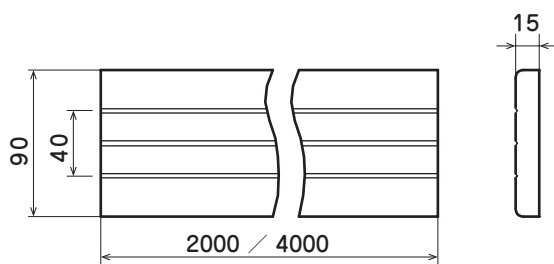


mm

木製取付けベース 90

90 幅

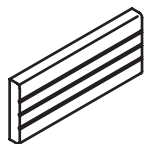


品 番	CZR-2000 CZR-4000
カラー	W(ホワイト)
材 質	ユーカリ LVL 材
質 量	1730g ※ 2000mm の質量

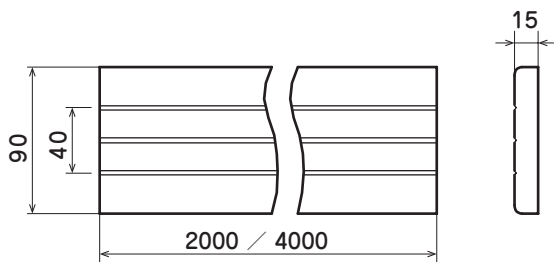

mm


取付方法

- ブラケット取付位置に下地材がない場合は、木製取付けベースを構造材 (柱・間柱) に固定する。
- 固定には、長さ 50 mm 以上のビスを使用する。
※別売の木製取付けベース取付ネジ2(CZB-NE2) をご使用になると、ネジの頭を樹脂製カバーで隠すことができます。
- 下図の間隔以内で、上下2カ所で固定する。

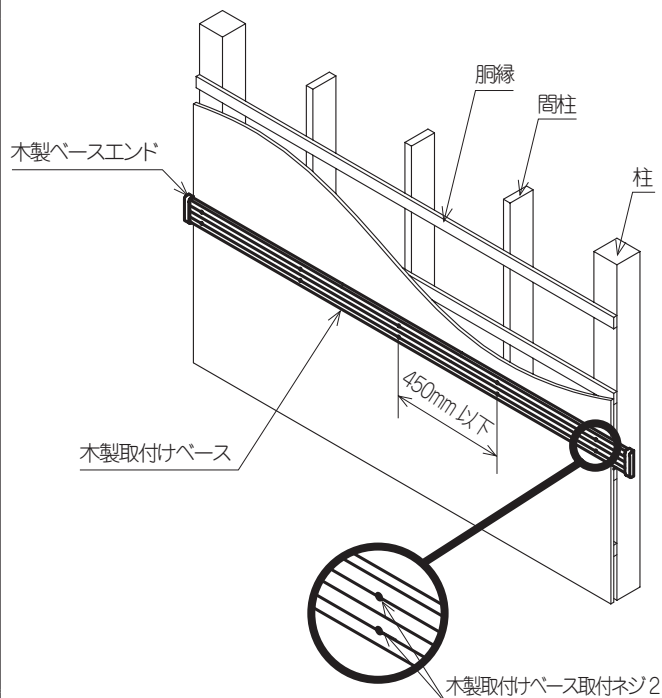


木製取付けベースへのブラケット取付けのポイント

- 木製取付けベースの表面には、3本のラインが入っています。ブラケット取り付けの際の目安としてください。

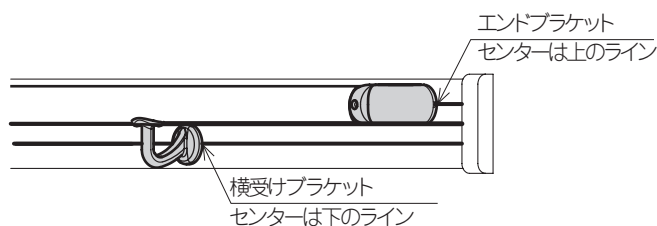

⚠ 注意

- 木製取付けベース 90(CZR-2000/4000) はベース切断の際、ごく稀に切断面で上手くシートが切断されず、下図のようなシート残りが発生することがあります。そのような場合、手で無理に除去しようとすると、シートが余分にめくれる可能性がありますので、カッターなどで丁寧に除去してください。

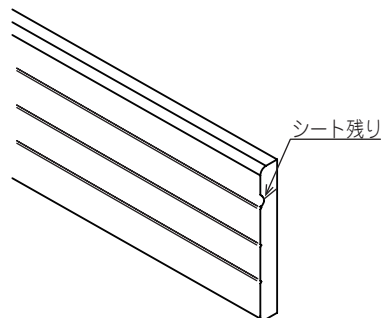

木製ベースエンド

抗 菌
エコ塗料

90 幅




品 番 CZD-1-1

カラー BR(ブラウン)
LBR(ライトブラウン)

材 質 タモ無垢材



質 量 12g

mm

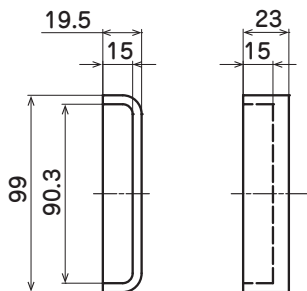

取付方法

- ① 両面テープか木工用ボンドで木製取付けベースに貼り付ける。

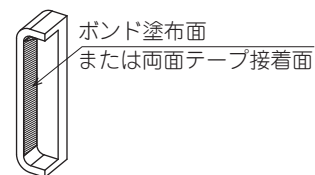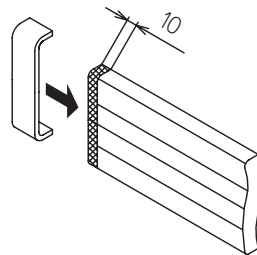

木製ベースエンド 90

抗 菌
エコ塗料

90 幅




品 番 CZD-90

カラー W(ホワイト)

材 質 タモ無垢材



質 量 12g

mm

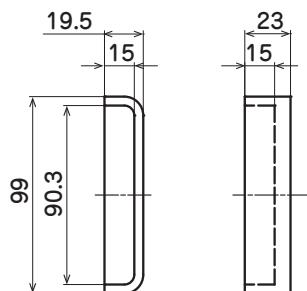

取付方法


- ① 両面テープか木工用ボンドで木製取付けベースに貼り付ける。

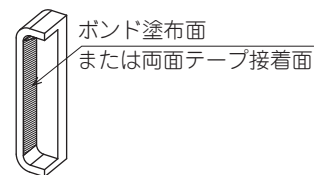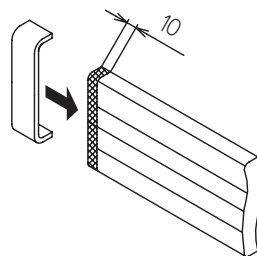

木製出隅カバー


抗 菌
工口塗料

90 幅




品 番	CZG-1
カラー	BR(ブラウン) LBR(ライトブラウン)
材 質	タモ無垢材
質 量	25g

mm

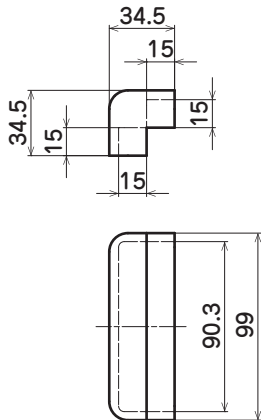


取付方法

- ① 両面テープか木工用ボンドで木製取付けベースに貼り付ける。

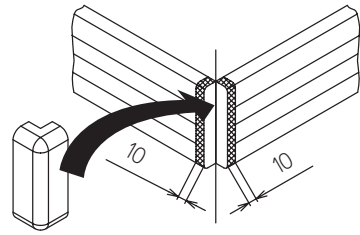


ボンド塗布面
または両面テープ接着面



木製入隅カバー


抗 菌
工口塗料

90 幅




品 番	CZH-1
カラー	BR(ブラウン) LBR(ライトブラウン)
材 質	タモ無垢材
質 量	25g

mm

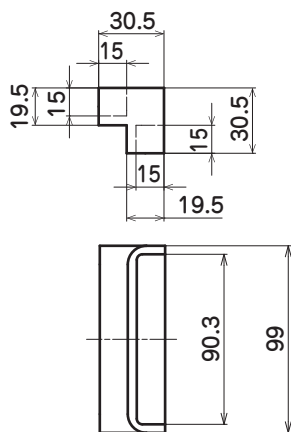


取付方法

- ① 両面テープか木工用ボンドで木製取付けベースに貼り付ける。

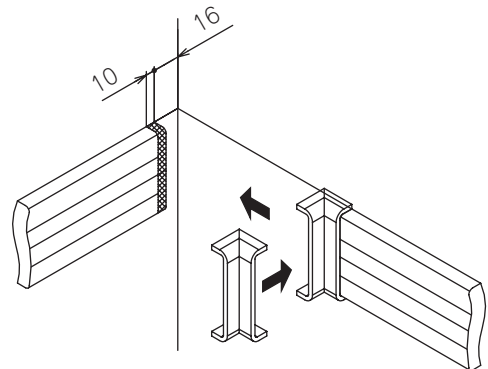


ボンド塗布面
または両面テープ接着面



木製通しカバー

抗 菌
工口塗料

90 幅



品 番 CZK-2


カラー BR(ブラウン)

LBR(ライトブラウン)

材 質 タモ無垢材


質 量 12g

mm

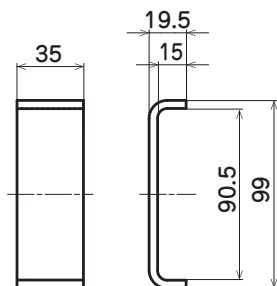


取付方法

- ① 両面テープか木工用ボンドで木製取付けベースに貼り付ける。

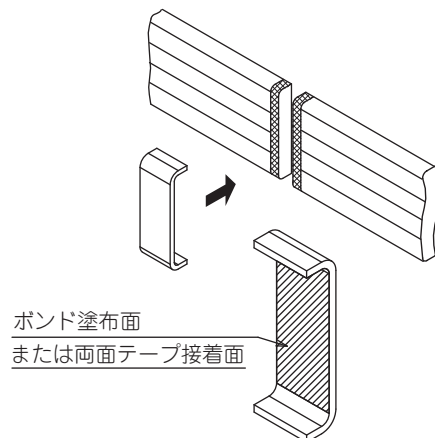


	品 番	CZJ-2000 CZJ-4000
	カ ラ ー	BR(ブラウン)
		LBR(ライトブラウン)
		W(ホワイト)
	材 質	ユーカリ LVL 材
	質 量	2300g ※ 2000mm の質量

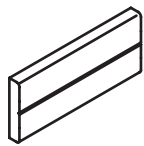


120 幅

品 番	CZJ-2000 CZJ-4000
カラー	BR(ブラウン)
	LBR(ライトブラウン)
	W(ホワイト)
材 質	ユーカリ LVL 材
質 量	2300g ※ 2000mm の質量


mm

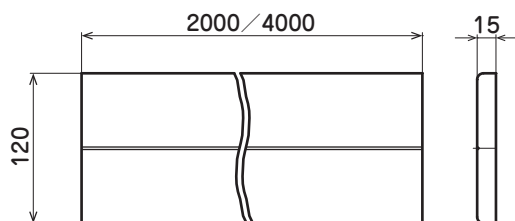


- ブラケット取付位置に下材がない場合は、木製取付けベース 120 を構造材 (柱・間柱) に固定する。
- 固定には、長さ 50 mm 以上のビスを使用する。
※別売の木製取付けベース取付ネジ 2 (CZB-NE2) をご使用になると、ネジの頭を樹脂製カバーで隠すことができます。
- 下図の間隔以内で、上下 2 か所です固定する。

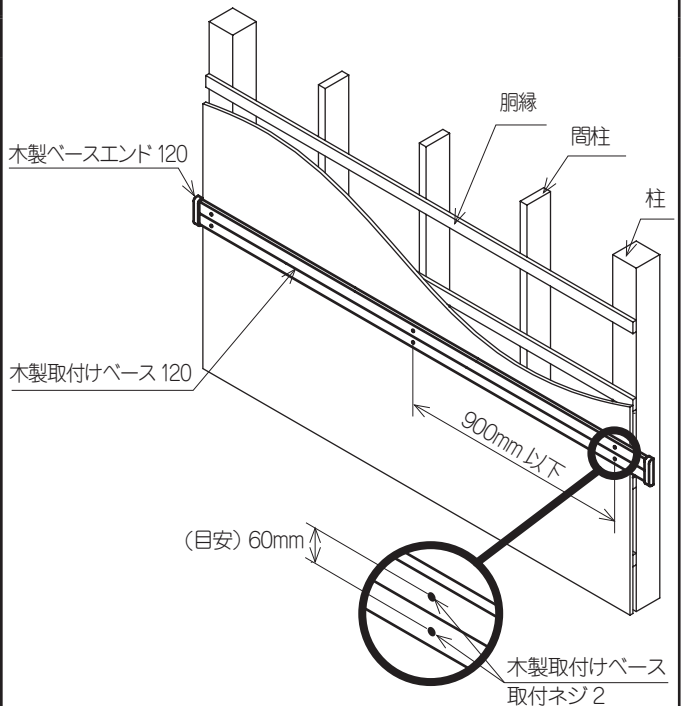

●テネシスシリーズの横受けブラケット (AC-35W/AC-5034) を使用する場合は、120 幅の取付けベース (CZJ-2000/4000) を使用してください。

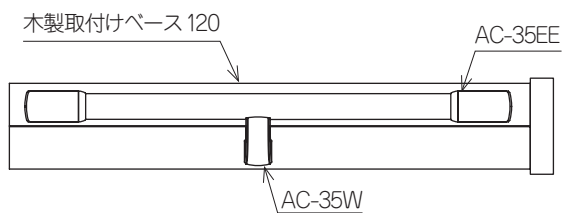

●ペース切断の際、ごく稀に切断面で上手くシートが切断されず、下図のようなシート残りが発生することがあります。そのような場合、手で無理に除去しようとすると、シートが余分にめくれる可能性がありますので、カッターなどで丁寧にくり抜いてください。

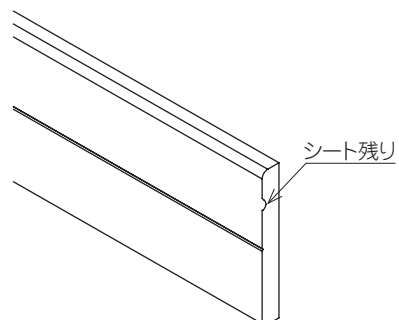

木製ベースエンド120

抗菌
エコ塗料

120 幅




品 番 CZD-120-1

カラー BR(ブラウン)
LBR(ライトブラウン)
W(ホワイト)

材 質 タモ無垢材



質 量 24g

mm

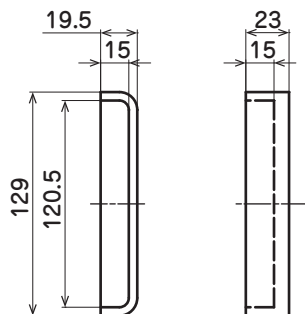

取付方法

- ① 両面テープか木工用ボンドで木製取付けベースに貼り付ける。

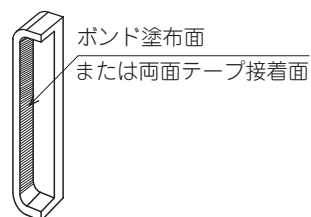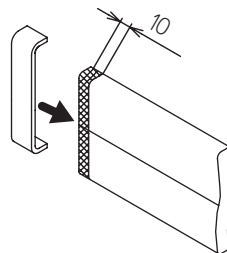

木製取付けベース取付ネジ2



品 番 CZB-NE2


カラー BR(ブラウン)
LBR(ライトブラウン)
W(ホワイト)

材 質 スチール・樹脂

入 数 40 本

質 量 4.2g/1 本

mm


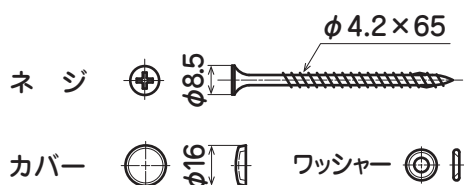


φ32 変換アダプター



品 番	EBT-S5
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン) SL(シルバー)
材 質	樹脂
入 数	10 個
質 量	2.6g/1 個


mm

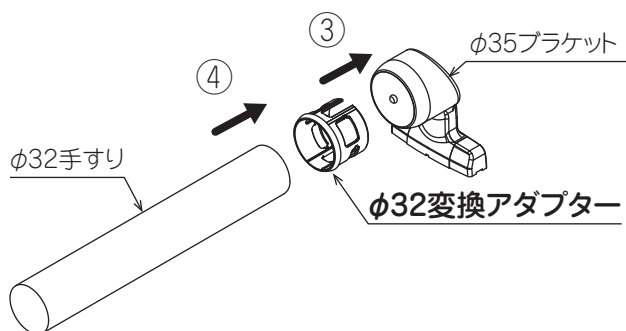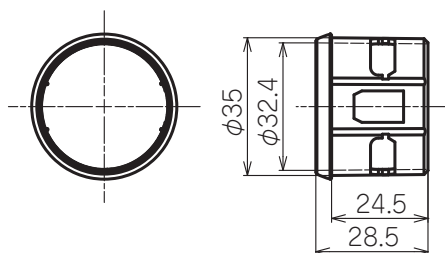


取付方法

① アダプターのカットが必要か確認する。

※ ブラケットにより、丸棒の入り込み寸法が異なるため、アダプターのカットが必要な場合があります。

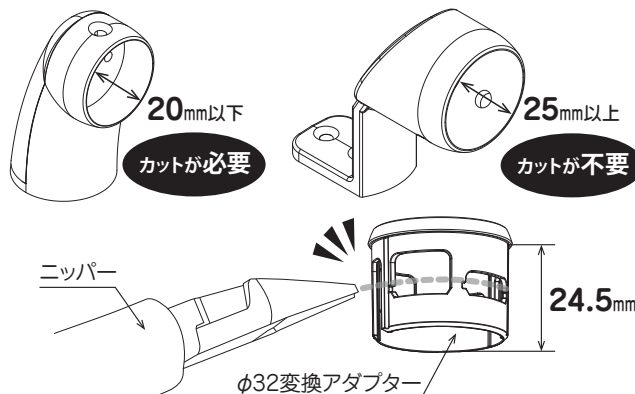

カットはアダプターの細く加工されている箇所 (●印) で行う。

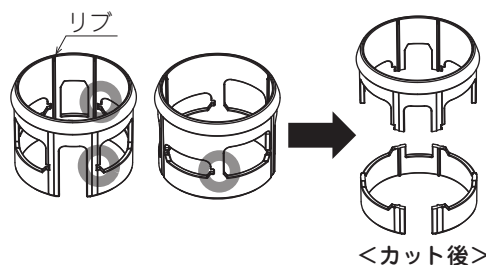


② ブラケットのネジ穴にアダプターの穴を合わせる。

ネジ穴が 1 箇所の部材	ネジ穴が 2 箇所の部材

③ 左図のように、ブラケットをアダプターにはめ込む。

④ 手すりをアダプターにはめ込み固定する。

※ 手すりブラケットの奥まで確実に差し込んで取り付けてください。

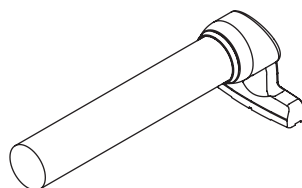

確認

手すりがアダプターにはめ込みにくい場合は、アダプター内面のリップを削りながら、はめ込んでください。

⚠ 注意

● 止めネジを間違えないよう注意する。

	ブラケット付属品		アダプター付属品
スリムブラケット	M6×5 (橙色)	➡	M6×6 (青色)
その他	丸棒用ビス	➡	そのままご使用ください。



※ 樹脂の特性上、製品が変形する場合がございますが、取り付けに関して支障はございません。

付属部品 丸棒用止めネジ M6×6 2 本

※ 取付不可ブラケットについて、次ページをご覧ください。

⚠ 注意

- $\phi 32$ 変換アダプターは下記のブラケット・ジョイントには使用しない。
事故やケガをするおそれがあります。

※ AA-35EE 	AA-35W-1 	AA-35SW 	ED-5034-1 	AA-35CGS 	AA-35LC 	AA-35FT 
AA-35S-1 	AB-35TJ-1 	AA-35YT 	AB-35CT-1 	※ AB-35EB-1 	※ AA-35FEB 	※ AB-35FR 
AA-35TS 	AA-35TSL 	AA-35TSC 	AA-35G SET 	ED-5036GH 	AA-35GT 	※ AA-35EBB 

- ※ AA-35EE： AB-35EE にて代用してください。
- ※ AB-35FR： 支柱側は $\phi 32$ 変換アダプター使用禁止
- ※ AB-35EB-1・AA-35EBB・AA-35FEB： 用途により取付不可場合があります。
下記の取付不可事例をご参照ください。







AB-35EB-1・AA-35EBB・AA-35FEB 取付不可事例



禁止

※AB-35EB-1  ※AA-35EBB  $\phi 32$ 変換アダプター AB-35EB-1 AA-35EBB AB-35EB-1 $\phi 32$ 変換アダプター $\phi 32$ 変換アダプター AB-35EB-1	※ AA-35FEB  $\phi 32$ 変換アダプター AA-35FEB AA-35FEB $\phi 32$ 変換アダプター
--	--

8. 部材表・取付方法（エンドブラケット）

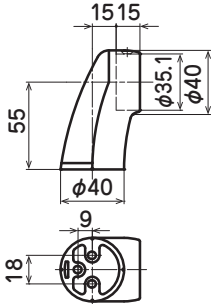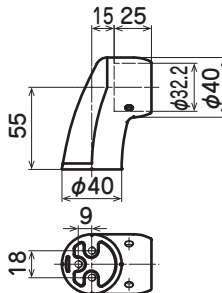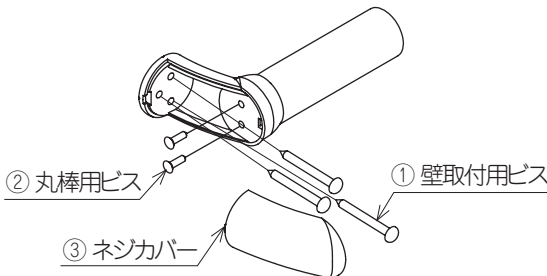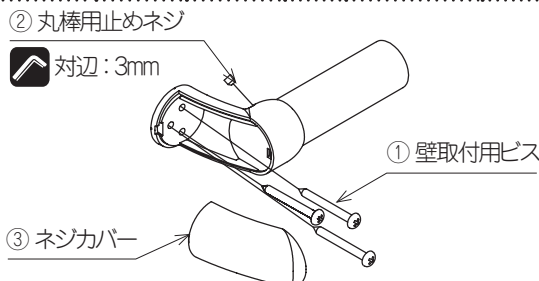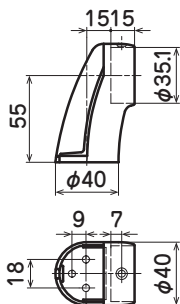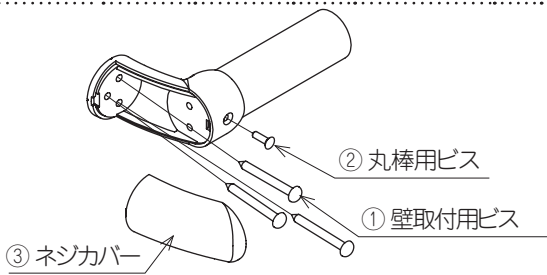
φ35 エンドブラケット			φ32 エンドブラケット		
	品 番	AA-35EE		品 番	EB-5039
	カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)		カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
	材 質	亜鉛合金 (カバー：樹脂)		材 質	亜鉛合金 (カバー：樹脂)
	質 量	137g		質 量	180g
 mm			 mm		
					
付属部品 丸棒用ビス φ 3.5×20 2 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 3 本			付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 2 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 3 本		
φ35 エンドブラケット			φ 32		
	品 番	AB-35EE	EB-5039 をご使用ください。		
	カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)			
	材 質	亜鉛合金 (カバー：樹脂)			
	質 量	135g			
 mm					
					
付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 1 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 3 本					

φ35 エンドブラケット L

φ32




品 番	AA-35EL
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金 (カバー: 樹脂)
質 量	221g

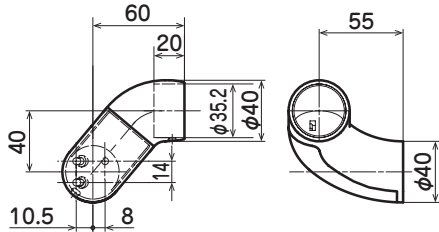

mm

通常の取付方法

※壁取付用ビスφ 4.0×70 2 本は、使用しません。

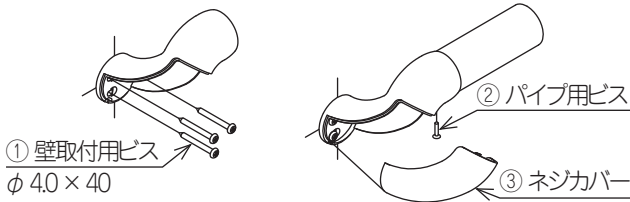

※「真壁の側面、大壁の入隅にビスを打ち込む取付方法」については、次ページをご覧ください。

付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	1 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×70	2 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	3 本

左のブラケットはφ32手すり丸棒にも取り付けることができます。
その際は、**φ32 変換アダプター (別売品)** を取り付けてご使用ください。


⇒ φ32 変換アダプター p. 27

φ35 エンドブラケット R

φ32




品 番	AA-35ER
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金 (カバー: 樹脂)
質 量	221g

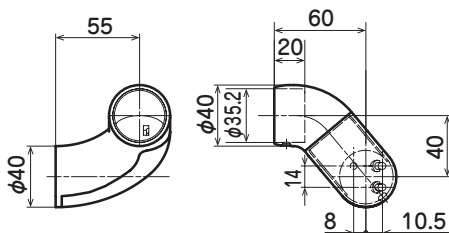

mm

通常の取付方法

※壁取付用ビスφ 4.0×70 2 本は、使用しません。

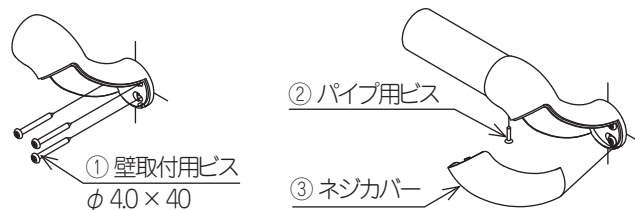

※「真壁の側面、大壁の入隅にビスを打ち込む取付方法」については、次ページをご覧ください。


付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	1 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×70	2 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	3 本

左のブラケットはφ32手すり丸棒にも取り付けることができます。
その際は、**φ32 変換アダプター (別売品)** を取り付けてご使用ください。

⇒ φ32 変換アダプター p. 27

真壁の側面、大壁の入隅にビスを打ち込む取付方法

※壁取付用ビス $\phi 4.0 \times 40$ 2本は、使用しません。

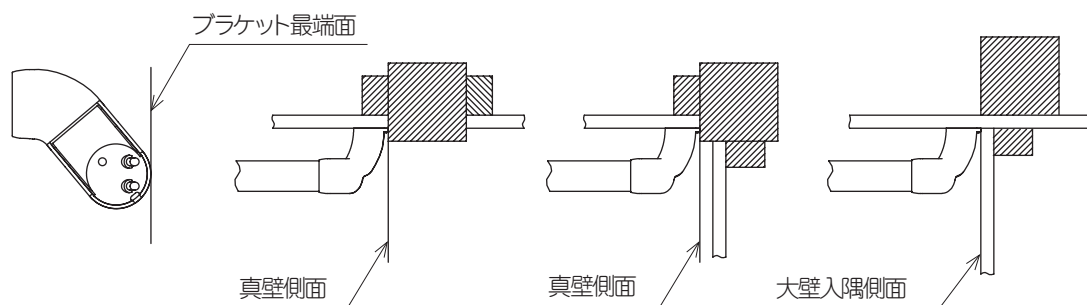


① ブラケット仮固定

下図①の位置に、壁取付用ビス $\phi 4.0 \times 40$ を打ち込む。

！ 確認

$\phi 4.0 \times 40$ 打ち込み位置には下地がないため、壁取付けの強度はありません。このビスにより $\phi 4.0 \times 70$ を打ち込む際の横ズレ、壁・柱への食い込みを防止します。

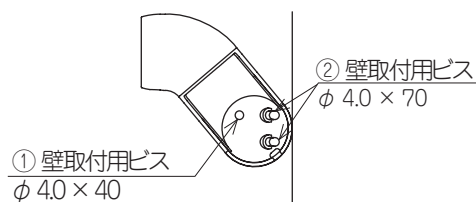


② ブラケット固定

下図②の位置に、壁取付用ビス $\phi 4.0 \times 70$ を 30° の角度で打ち込む。


！ 確認

長さ 11cm 以上のビットをご使用ください。

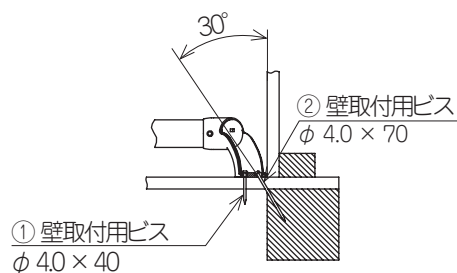

③ 丸棒を固定する。



④ ネジカバーを取り付ける。

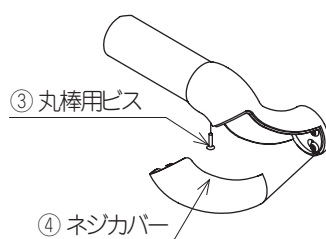

⚠ 注意










● 壁取付用ビス ($\phi 4.0 \times 70$) は、必ず 30° で打ち込む。

30° より小さい角度で打ち込むと、柱への食い込みが小さくなり、十分な強度が保てません。

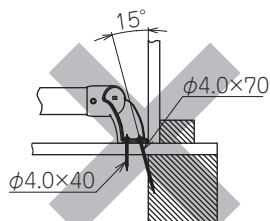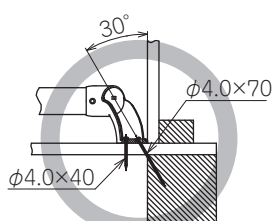

< 30° で打ち込む目安>

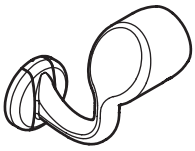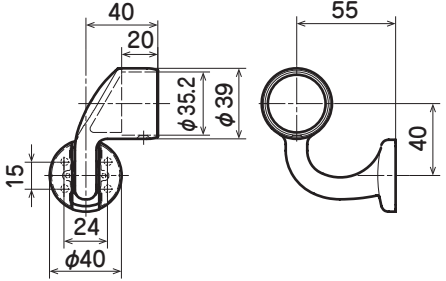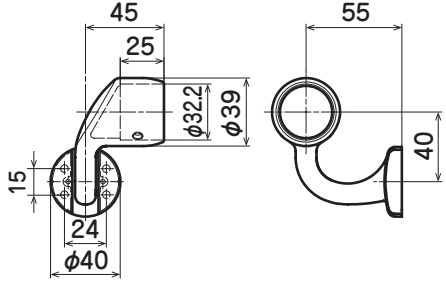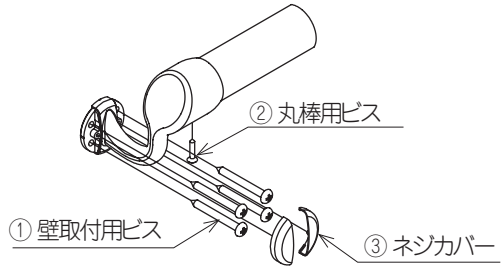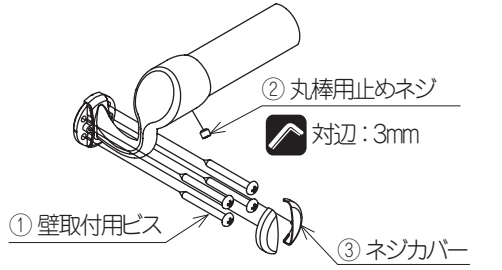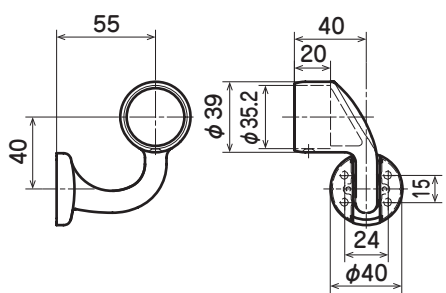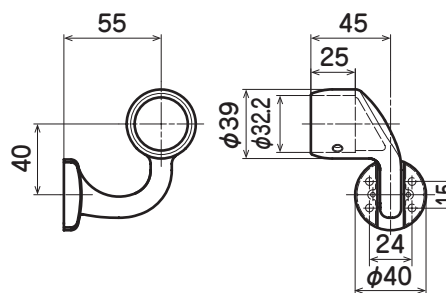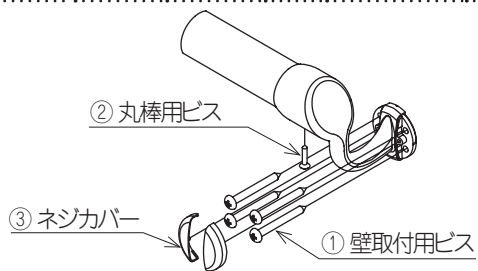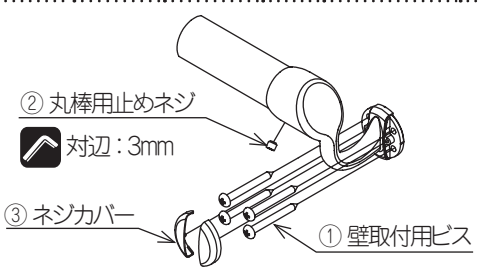

φ35 横受けエンドブラケット L			φ32 横受けエンドブラケット L		
	品 番	AA-35EEL		品 番	EB-5038L
	カラー	GLD(ゴールド)		カラー	GLD(ゴールド)
		MB(メタリックブラウン)			MB(メタリックブラウン)
	材 質	亜鉛合金 (カバー: 樹脂)		材 質	亜鉛合金 (カバー: 樹脂)
	質 量	204g		質 量	235g
					
					
付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 1 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 4 本			付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 2 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 4 本		
φ35 横受けエンドブラケット R			φ32 横受けエンドブラケット R		
	品 番	AA-35EER		品 番	EB-5038R
	カラー	GLD(ゴールド)		カラー	GLD(ゴールド)
		MB(メタリックブラウン)			MB(メタリックブラウン)
	材 質	亜鉛合金 (カバー: 樹脂)		材 質	亜鉛合金 (カバー: 樹脂)
	質 量	204g		質 量	235g
					
					
付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 1 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 4 本			付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 2 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 4 本		


φ35 出幅調整付エンドブラケット L

φ32




品 番	AA-35SEL
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	アルミ合金(カバー:樹脂)
質 量	135g

角度調整フリー

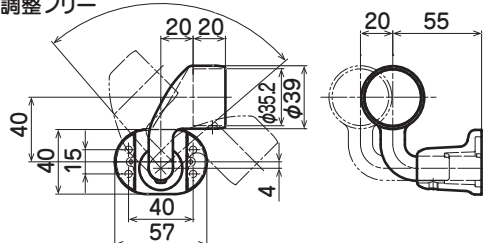

mm

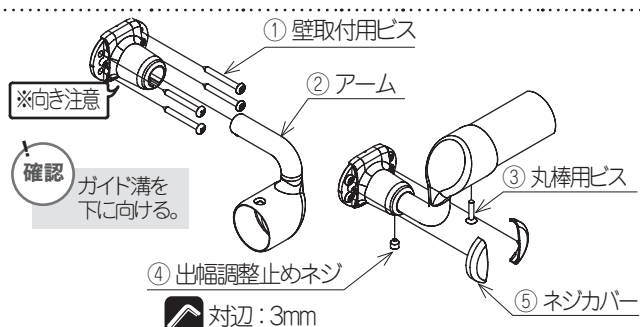

付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	1 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	4 本
	出幅調整止めネジ	M6×5	1 本

左のブラケットはφ 32 手すり丸棒にも取り付け
ることができます。
その際は、φ 32 変換アダプター (別売品) を
取り付けでご使用ください。


⇒ φ 32 変換アダプター p. 27

φ35 出幅調整付エンドブラケット R


φ32



品 番	AA-35SER
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	アルミ合金(カバー:樹脂)
質 量	135g

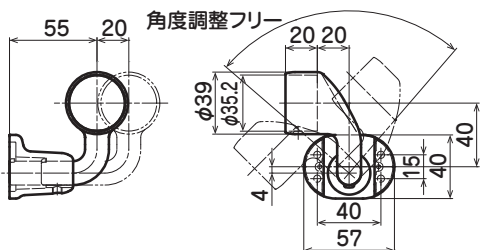









mm








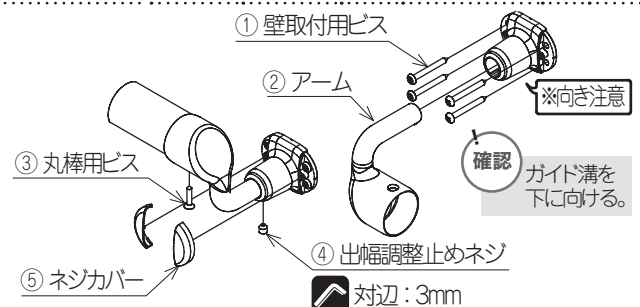








付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	1 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	4 本
	出幅調整止めネジ	M6×5	1 本











左のブラケットはφ 32 手すり丸棒にも取り付け
ることができます。
その際は、φ 32 変換アダプター (別売品) を
取り付けでご使用ください。

⇒ φ 32 変換アダプター p. 27

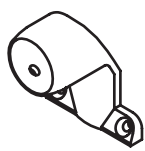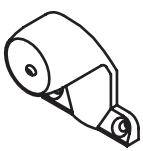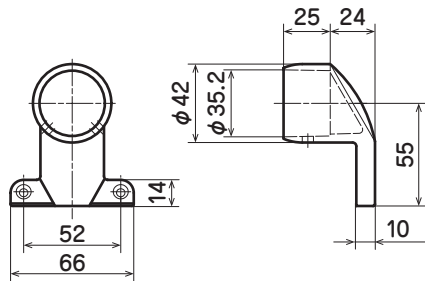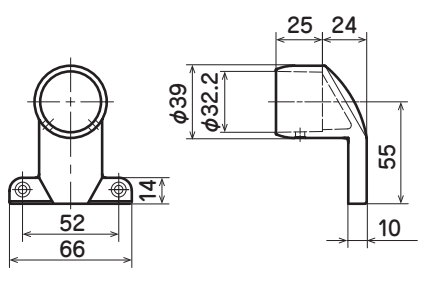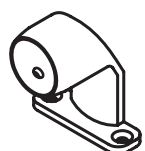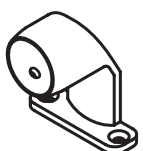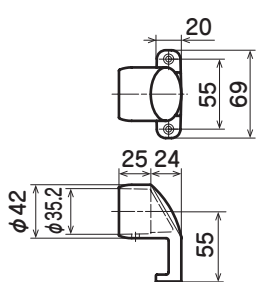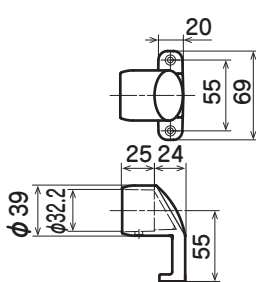
φ35 スリムブラケット (ちり止め)				φ32 スリムブラケット (ちり止め)			
	スリム	品 番	ED-5024-1		スリム	品 番	EB-5024-1
		カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)			カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
		材 質	アルミ合金			材 質	アルミ合金
		質 量	109g			質 量	107g
							
① 丸棒用止めネジ 対辺: 3mm ② 壁取付用ビス 17.5°				① 丸棒用止めネジ 対辺: 3mm ② 壁取付用ビス 17.5°			
付属部品 丸棒用止めネジ M6×5 2本 壁取付用ビス φ 4.0×40 2本				付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 2本 壁取付用ビス φ 4.0×40 2本			
φ35 スリムブラケット (横エンド)				φ32 スリムブラケット (横エンド)			
	スリム	品 番	ED-5025-1		スリム	品 番	EB-5025-1
		カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)			カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
		材 質	アルミ合金			材 質	アルミ合金
		質 量	102g			質 量	100g
							
① 丸棒用止めネジ 対辺: 3mm ② 壁取付用ビス				① 丸棒用止めネジ 対辺: 3mm ② 壁取付用ビス			
付属部品 丸棒用止めネジ M6×5 2本 壁取付用ビス φ 4.0×40 2本				付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 2本 壁取付用ビス φ 4.0×40 2本			

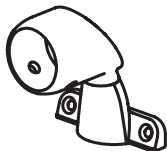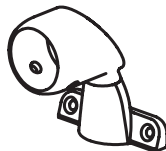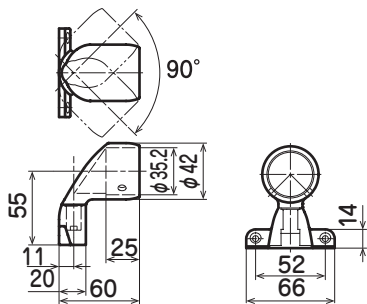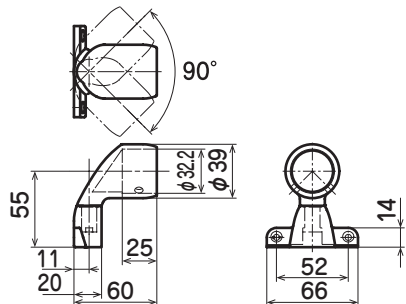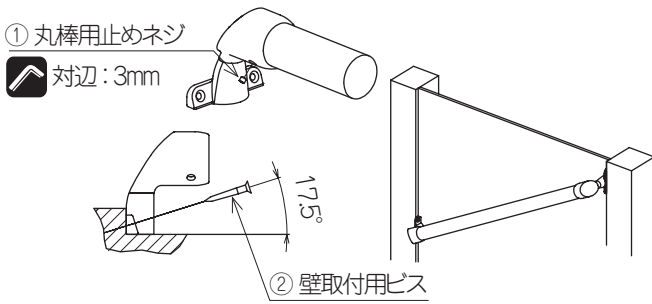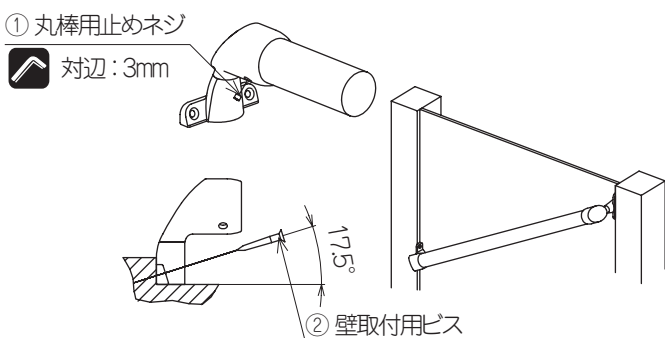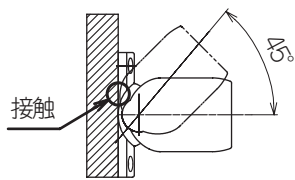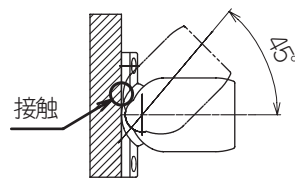φ35 スリム自在ブラケット (ちり止め)				φ32 スリム自在ブラケット (ちり止め)			
	スリム	品 番	ED-5024A		スリム	品 番	EB-5024A
		カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)			カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
		材 質	アルミ合金			材 質	アルミ合金
		質 量	99g			質 量	97g
							
							
⚠ 注意 ●ソケットは 45° 以上回転させない。 引き抜き強度が低下する原因になります。  ※ソケットを回転させた時に、後部が壁に接触する角度が 45° になります。 ●可動手すり用ブラケットとして使用しない。				⚠ 注意 ●ソケットは 45° 以上回転させない。 引き抜き強度が低下する原因になります。  ※ソケットを回転させた時に、後部が壁に接触する角度が 45° になります。 ●可動手すり用ブラケットとして使用しない。			
付属部品 丸棒用止めネジ M6×5 2 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 2 本				付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 2 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 2 本			

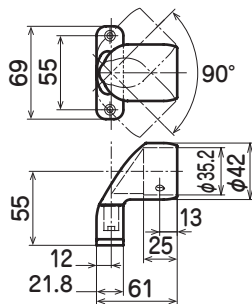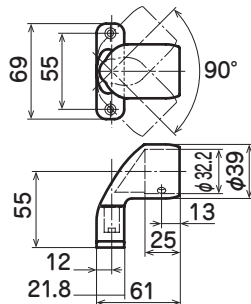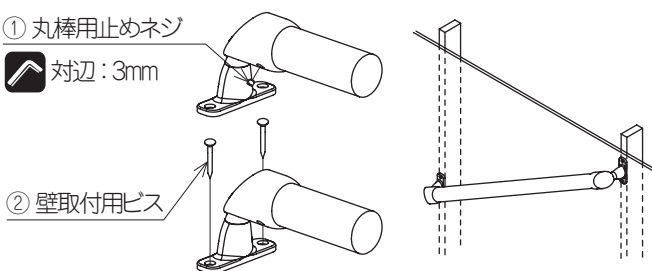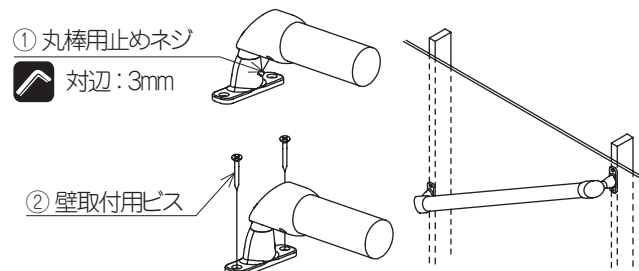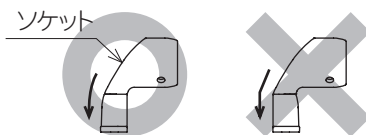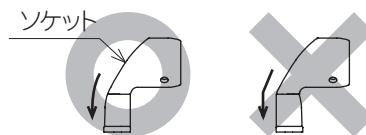
φ35 スリム自在ブラケット (横エンド)			φ32 スリム自在ブラケット (横エンド)				
	スリム	品 番	ED-5025A		スリム	品 番	EB-5025A
		カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)			カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
		材 質	アルミ合金			材 質	アルミ合金
		質 量	101g			質 量	99g
							
							
⚠ 注意 ●取付方向に注意する。 間違った取り付けをすると、丸棒の長さやソケット可動範囲に誤差が生じます。  ●可動手すり用ブラケットとして使用しない。			⚠ 注意 ●取付方向に注意する。 間違った取り付けをすると、丸棒の長さやソケット可動範囲に誤差が生じます。  ●可動手すり用ブラケットとして使用しない。				
付属部品 丸棒用止めネジ 壁取付用ビス M6×5 φ 4.0×40 2 本 2 本			付属部品 丸棒用止めネジ 壁取付用ビス M6×4.5 φ 4.0×40 2 本 2 本				

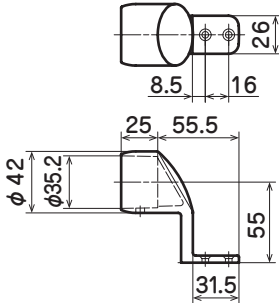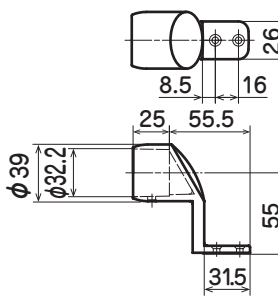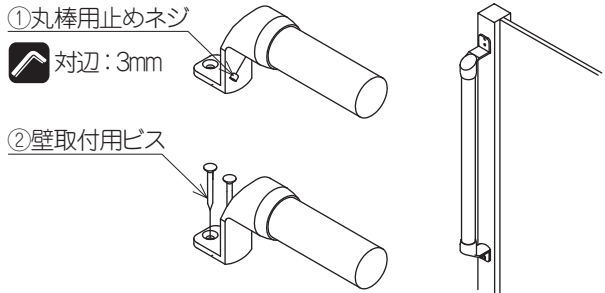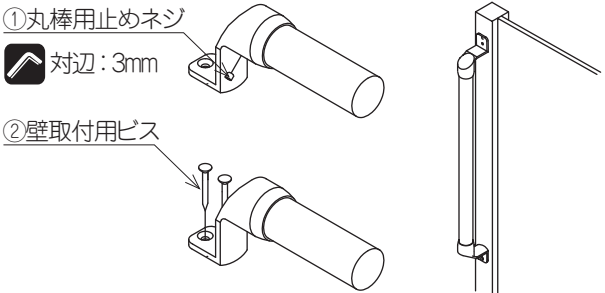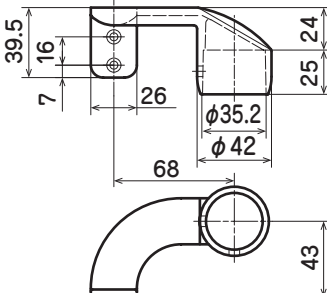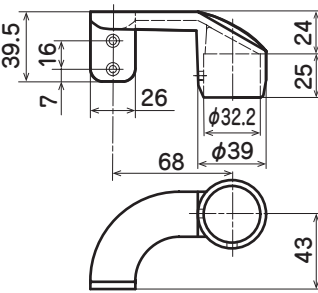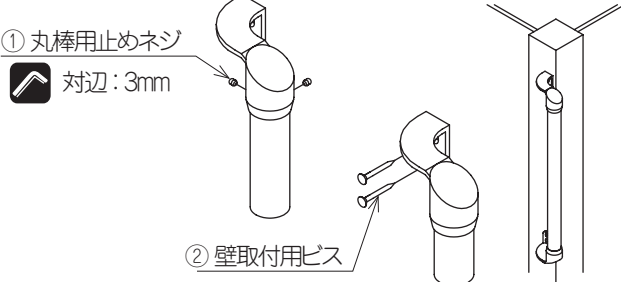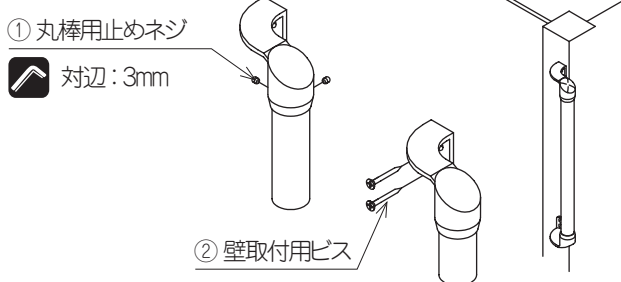φ35 スリムブラケット (縦エンド)				φ32 スリムブラケット (縦エンド)			
	スリム	品 番	ED-5026-1		スリム	品 番	EB-5026-1
		カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)			カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
		材 質	アルミ合金			材 質	アルミ合金
		質 量	88g			質 量	86g
 mm				 mm			
							
付属部品 丸棒用止めネジ M6×5 2本 壁取付用ビス φ 4.0×40 2本				付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 2本 壁取付用ビス φ 4.0×40 2本			
φ35 スリムブラケット (オフセット)				φ32 スリムブラケット (オフセット)			
	スリム	品 番	ED-5035RL SET		スリム	品 番	EB-5035RL SET
		カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)			カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
		材 質	アルミ合金			材 質	アルミ合金
		質 量	252g/1 セット			質 量	246g/1 セット
 mm				 mm			
							
付属部品 丸棒用止めネジ M6×5 4本 壁取付用ビス φ 4.0×40 4本				付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 4本 壁取付用ビス φ 4.0×40 4本			


φ35 コーナーブラケット C

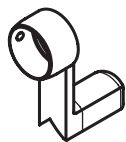

品 番	AB-35CB-1
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金 (カバー:樹脂)
質 量	187g

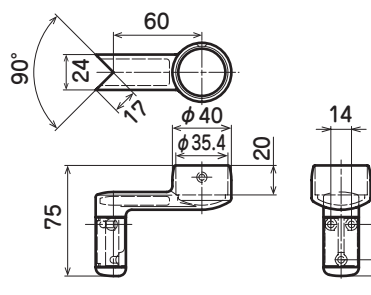


mm

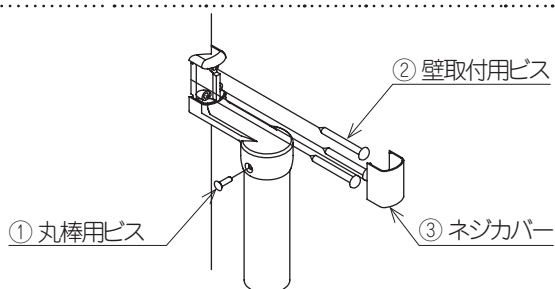


付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	1 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×60	3 本


φ32 コーナーブラケット C



品 番	EB-5013C
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金 (カバー:樹脂)
質 量	215g

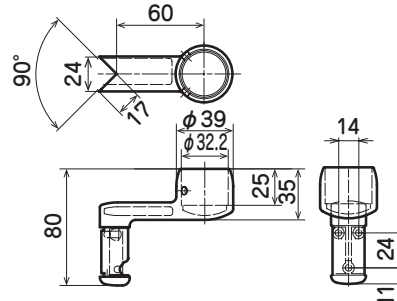


mm

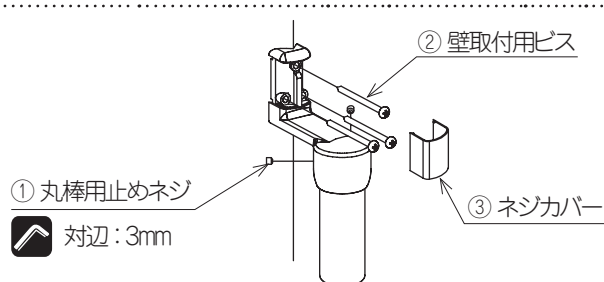


付属部品	丸棒用止めネジ	M6×4.5	2 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×60	3 本


φ35 コーナーブラケット B

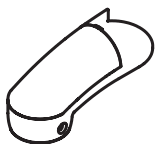

品 番	AA-35CBB
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金 (カバー:樹脂)
質 量	209g

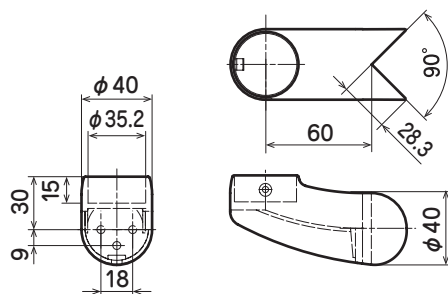

mm

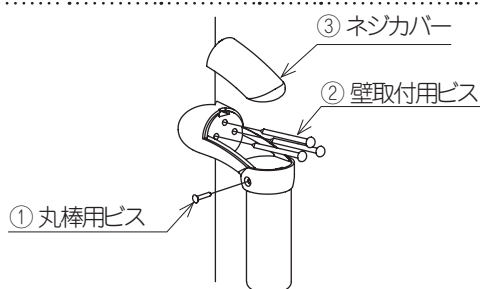







付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	1 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×60	3 本











φ32





左のブラケットはφ32 手すり丸棒にも取り付け
ることができます。
その際は、**φ32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けてご使用ください。

⇒ φ32 変換アダプター p. 27

8. 部材表・取付方法（受けブラケット）

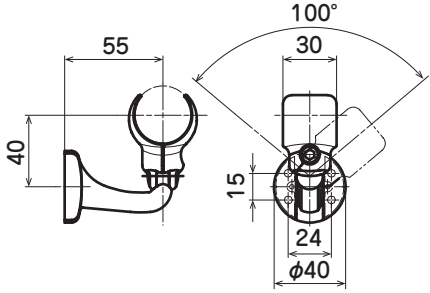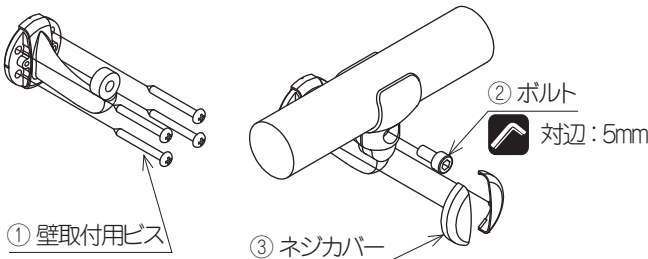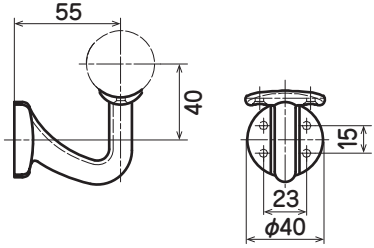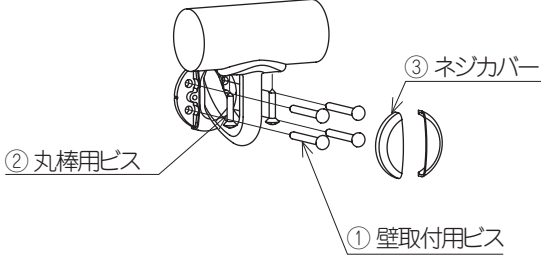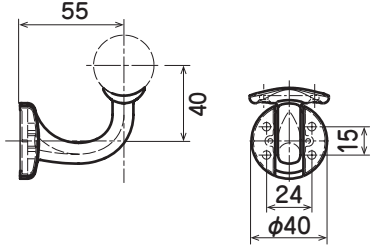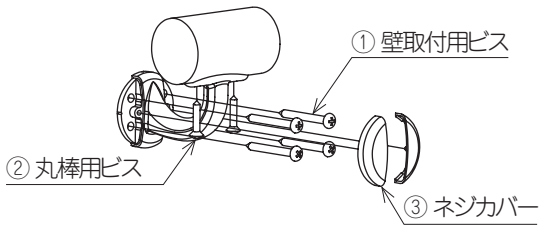φ32 横受けブラケット A	
	品 番 EB-5022A
	カラー GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
	材 質 亜鉛合金 (カバー：樹脂)
	質 量 172g
	
	
付属部品 壁取付用ビス φ 4.0×40 4 本	
φ35 横受けブラケット	
	品 番 AA-35W-1
	カラー GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
	材 質 亜鉛合金 (カバー：樹脂)
	質 量 121g
	
	
付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 2 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 4 本	
φ32 横受けブラケット B	
	品 番 EB-5022B
	カラー GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
	材 質 亜鉛合金 (カバー：樹脂)
	質 量 119g
	
	
付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 2 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 4 本	

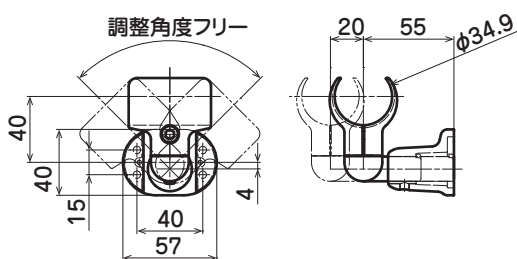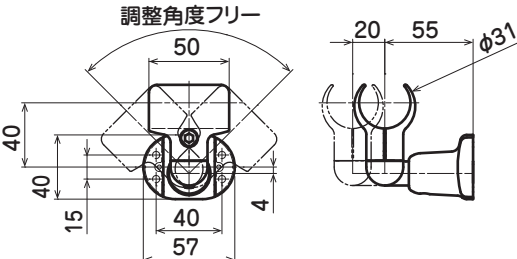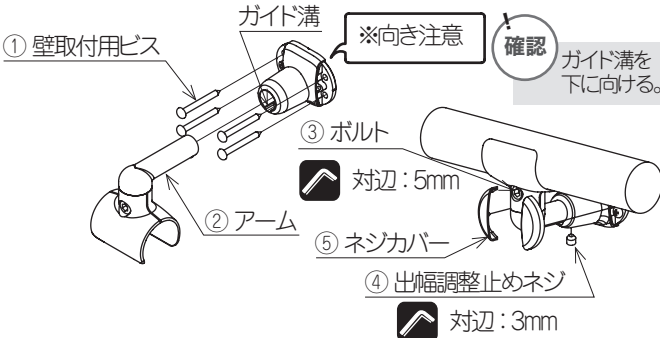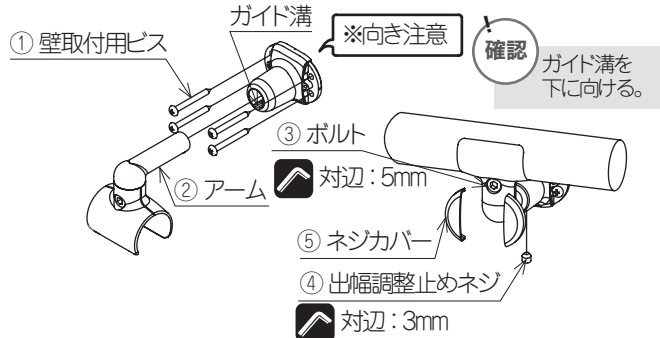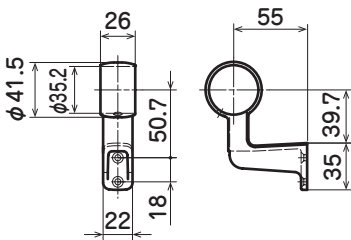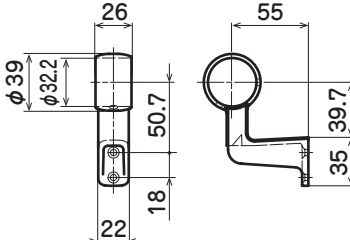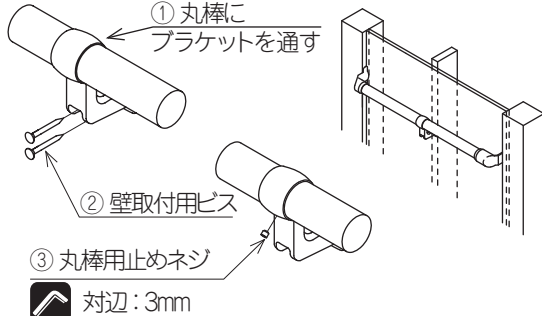
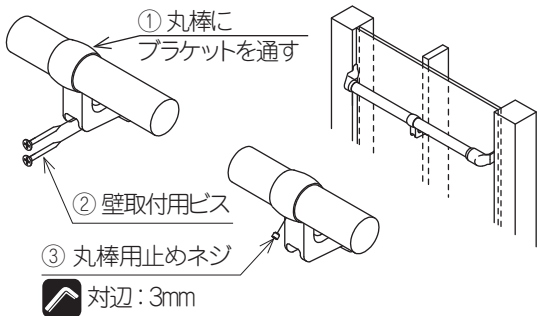
φ35 出幅調整付き横受けブラケット			φ32 出幅調整付き横受けブラケット				
	品 番	AA-35SW		品 番	EB-5033		
	カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)		カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)		
	材 質	アルミ合金(カバー:樹脂)		材 質	アルミ合金(カバー:樹脂)		
	質 量	146g		質 量	145g		
							
							
付属部品 出幅調整止めネジ M6×5 1本 壁取付用ビス φ 4.0×40 4本			付属部品 出幅調整止めネジ M6×5 1本 壁取付用ビス φ 4.0×40 4本				
φ35 スリムブラケット (横中間)			φ32 スリムブラケット (横中間)				
	スリム	品 番	ED-5034-1		スリム	品 番	EB-5034-1
	カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)	カラー		GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)		
	材 質	アルミ合金	材 質		アルミ合金		
	質 量	79g	質 量		77g		
							
							
付属部品 丸棒用止めネジ M6×5 1本 壁取付用ビス φ 4.1×63 2本			付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 1本 壁取付用ビス φ 4.1×63 2本				

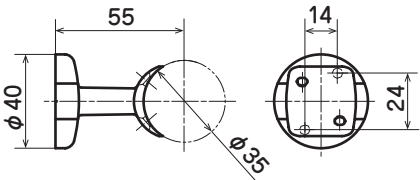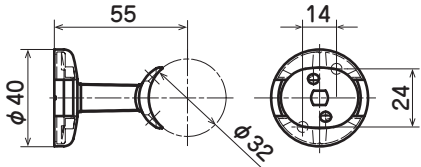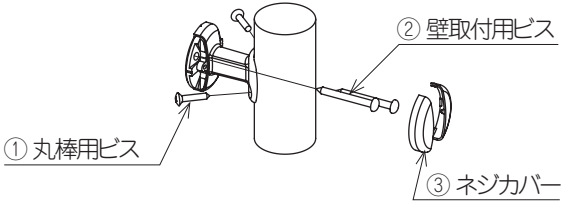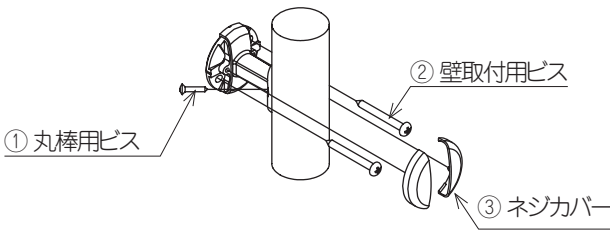
φ35 縦受けブラケット			φ32 縦受けブラケット B		
	品 番	AA-35S-1		品 番	EB-5023B
	カラー	GLD(ゴールド)		カラー	GLD(ゴールド)
		MB(メタリックブラウン)			MB(メタリックブラウン)
	材 質	亜鉛合金(カバー:樹脂)		材 質	亜鉛合金(カバー:樹脂)
	質 量	75g		質 量	79g
					
					
付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 2 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 2 本			付属部品 丸棒用ビス φ 3.5×20 2 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 2 本		

8. 部材表・取付方法（中間用ブラケット）


φ35 エルボブラケット

φ32 エルボブラケット

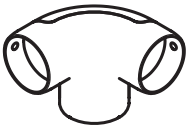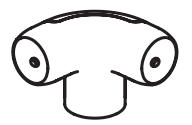
	品 番	AB-35LB		品 番	EB-5040
	カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)		カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
	材 質	亜鉛合金 (カバー：樹脂)		材 質	亜鉛合金 (カバー：樹脂)
	質 量	242g		質 量	308g

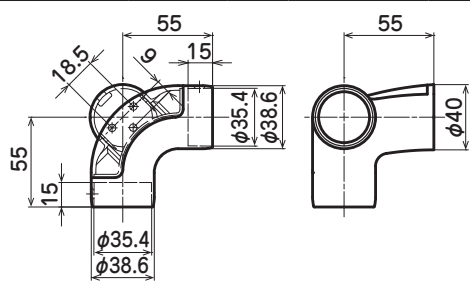


mm

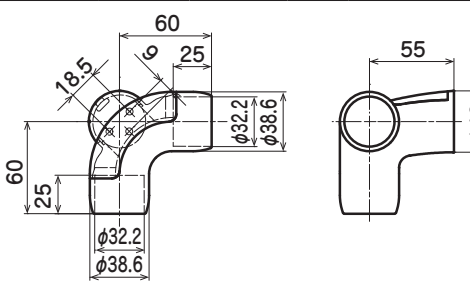

mm

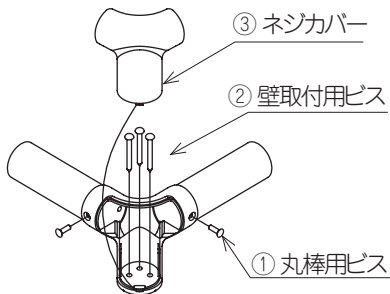

③ ネジカバー
② 壁取付用ビス
① 丸棒用ビス

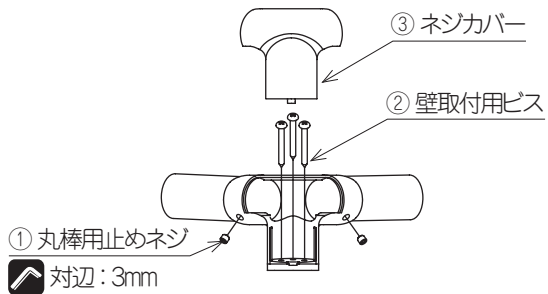



③ ネジカバー
② 壁取付用ビス
① 丸棒用止めネジ
対辺：3mm

付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	2 本	付属部品	丸棒用止めネジ	M6×4.5	4 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	3 本		壁取付用ビス	φ 4.0×40	3 本


φ35 自在ブラケット

φ32

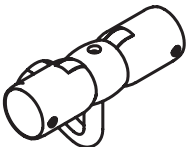	品 番	AB-35FW		
	カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)		
	材 質	亜鉛合金 (カバー：樹脂)		
	質 量	737g		

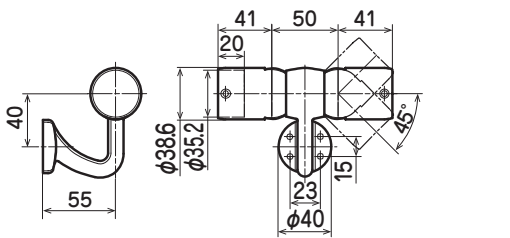

mm

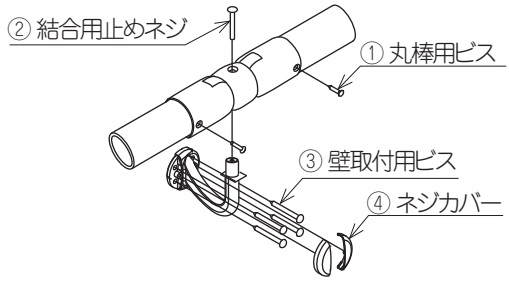

② 結合用止めネジ
① 丸棒用ビス
③ 壁取付用ビス
④ ネジカバー

△ 注意 可動手すり用ブラケットとして使用しない。


付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	2 本	
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	4 本	
	結合用止めネジ	M4×30	1 本	

左のブラケットはφ 32 手すり丸棒にも取り付けることができます。
その際は、**φ 32 変換アダプター（別売品）**を取り付けてご使用ください。


⇒ φ 32 変換アダプター p. 27

φ35 コーナー出隅 Bracket

φ32

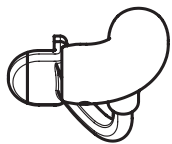


品番	AB-35LWE
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材質	亜鉛合金 (カバー: 樹脂)
質量	355g

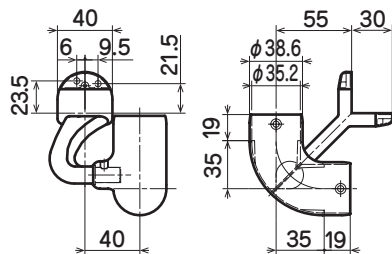

mm

左の Bracket は φ32 手すり丸棒にも取り付け
ことができます。
その際は、**φ32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けでご使用ください。

⇒ φ32 変換アダプター p. 27

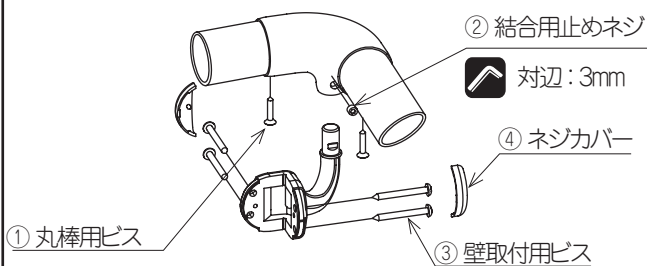


付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	2 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	4 本
	結合用止めネジ	M6×5	1 本

φ35 コーナー入隅 Bracket

φ32




品番	AB-35LWC
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材質	亜鉛合金 (カバー: 樹脂)
質量	307g

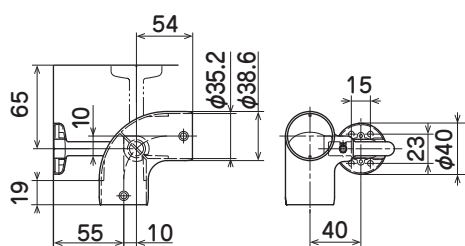

mm

左の Bracket は φ32 手すり丸棒にも取り付け
ことができます。
その際は、**φ32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けでご使用ください。


⇒ φ32 変換アダプター p. 27

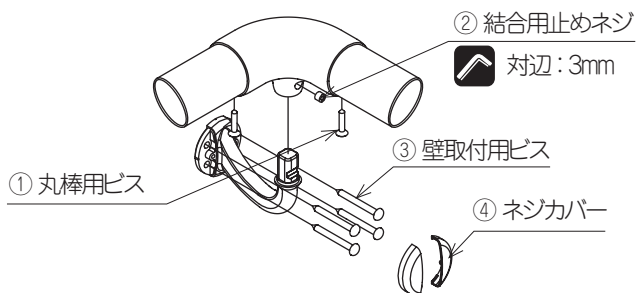



付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	2 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	4 本
	結合用止めネジ	M6×5	1 本

φ35 コーナー入隅ブラケット (角付け)

φ32

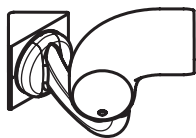

品 番	AB-35LWC SET
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金 (カバー: 樹脂)
質 量	380g

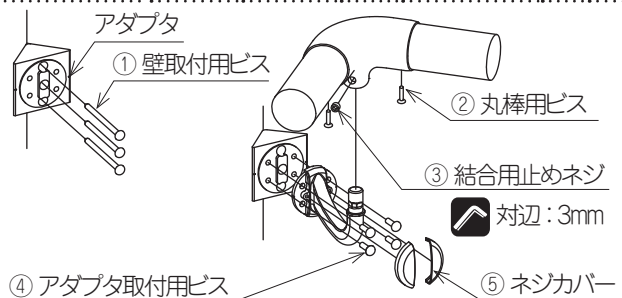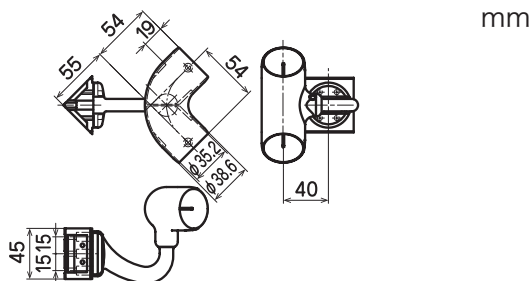


付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	2 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×60	3 本
	アダプタ取付用ビス	M4×12	4 本
	結合用止めネジ	M6×5	1 本

左のブラケットはφ 32 手すり丸棒にも取り付け
ことができます。
その際は、**φ 32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けでご使用ください。



⇒ φ 32 変換アダプター p. 27

φ35 コーナー出隅自在ブラケット

φ32

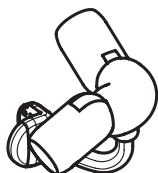

品 番	AA-35FWE
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金 / アルミ合金 (カバー: 樹脂)
質 量	530g

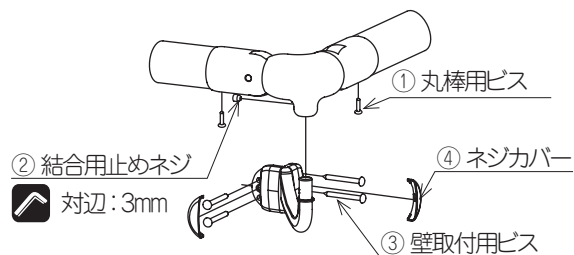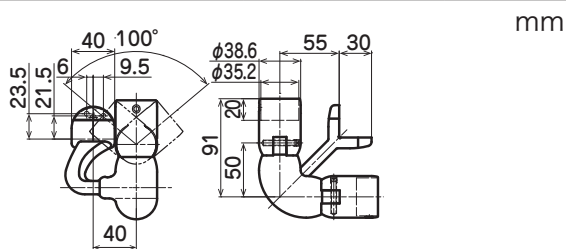

△ 注意 可動手すり用ブラケットとして使用しない。


付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	2 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	4 本
	結合用止めネジ	M6×5	1 本

左のブラケットはφ 32 手すり丸棒にも取り付け
ことができます。
その際は、**φ 32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けでご使用ください。



⇒ φ 32 変換アダプター p. 27

φ35 コーナー入隅自在ブラケット

φ32

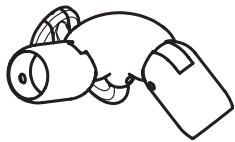

品 番	AA-35FWC
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金 / アルミ合金 (カバー:樹脂)
質 量	488g

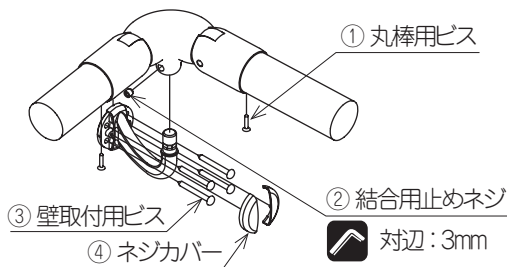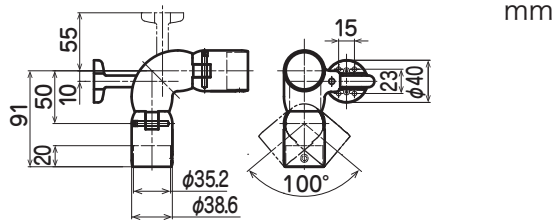

△ 注意 可動手すり用ブラケットとして使用しない。

付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	2 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	4 本
	結合用止めネジ	M6×5	1 本


左のブラケットはφ 32 手すり丸棒にも取り付け
ることができます。

その際は、**φ 32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けてご使用ください。



⇒ φ 32 変換アダプター p. 27

φ35 コーナー入隅自在ブラケット (角付け)

φ32

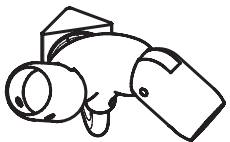

品 番	AA-35FWC SET
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金 / アルミ合金 (カバー:樹脂)
質 量	549g

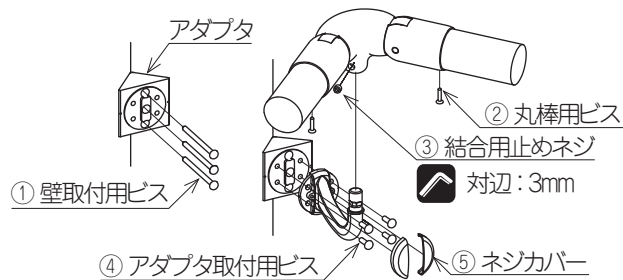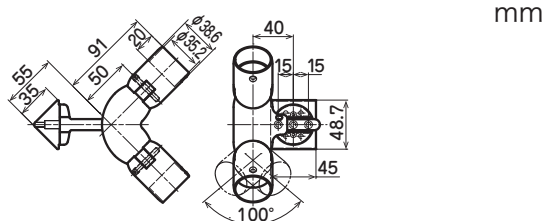

△ 注意 可動手すり用ブラケットとして使用しない。









付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	2 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×60	3 本
	結合用止めネジ	M6×5	1 本
	アダプタ取付用ビス	M4×12	4 本

左のブラケットはφ 32 手すり丸棒にも取り付け
ることができます。

その際は、**φ 32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けてご使用ください。

⇒ φ 32 変換アダプター p. 27


8. 部材表・取付方法 (エルボ / チーズ / ジョイント)

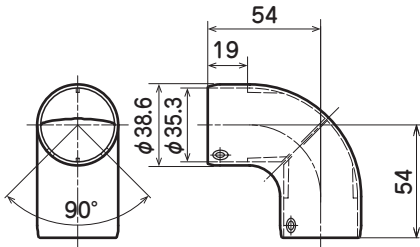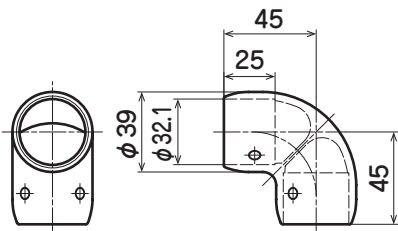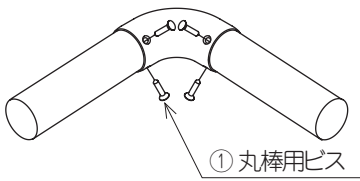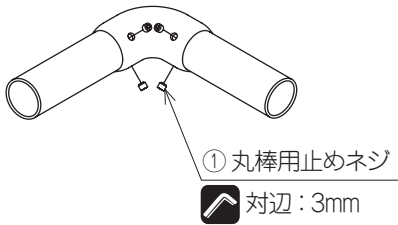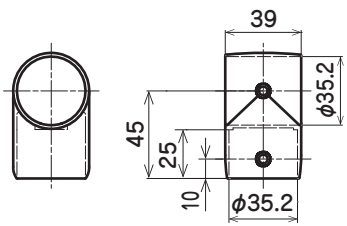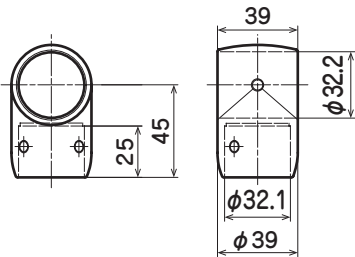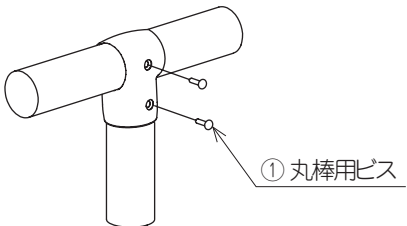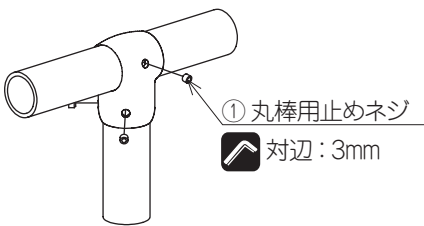φ35 エルボ			φ32 エルボ		
	品 番	AB-35LJ-1		品 番	EBT-5A-1
	カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)		カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
	材 質	亜鉛合金		材 質	アルミ合金
	質 量	147g		質 量	90g
					
 ① 丸棒用ビス			 ① 丸棒用止めネジ 対辺: 3mm		
付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 4 本			付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 4 本		
φ35 チーズ			φ32 チーズ		
	品 番	AB-35TJ-1		品 番	EBT-118C-1
	カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)		カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
	材 質	亜鉛合金		材 質	アルミ合金
	質 量	95g		質 量	61g
					
 ① 丸棒用ビス			 ① 丸棒用止めネジ 対辺: 3mm		
付属部品 丸棒用ビス 4.0x20 2 本			付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 3 本		


φ35 三方チーズ



品 番	AB-35TT-1
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金
質 量	152g

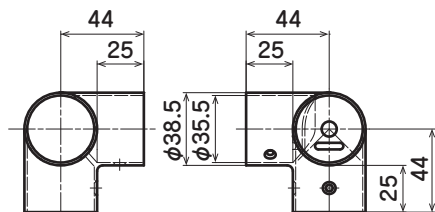


mm

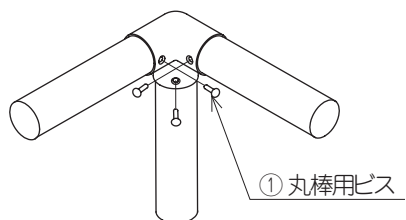


付属部品 丸棒用ビス φ 3.5×20 3本


φ35 四方チーズ

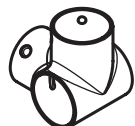

品 番	AA-35YT
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金
質 量	140g

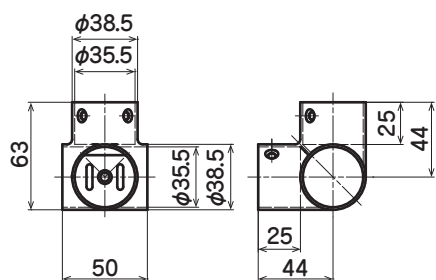

mm

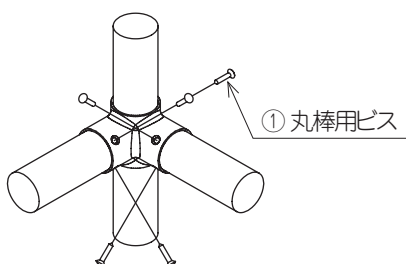


付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 5本


φ35 クロスチーズ



品 番	AB-35CT-1
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金
質 量	130g

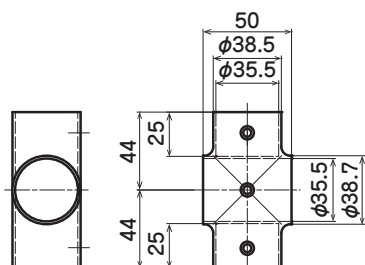

mm

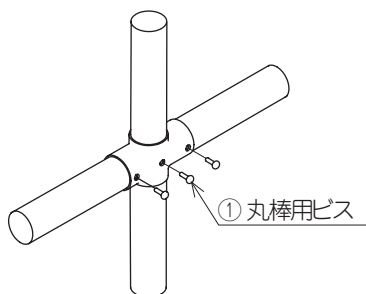


付属部品 丸棒用ビス φ 3.5×20 3本


φ35 自在チーズ



品 番	AA-35FT
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	アルミ合金
質 量	140g

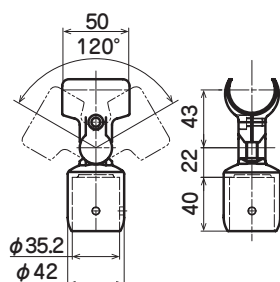

mm

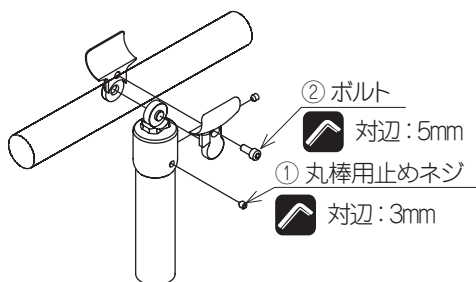


- ② ボルト 対辺: 5mm
- ① 丸棒用止めネジ 対辺: 3mm



⚠ 注意 可動手すり用ブラケットとして使用しない。

付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 2本

φ35 自在支柱ジョイント

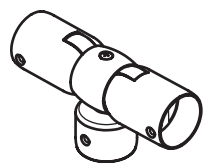

品 番	AB-35FR
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金
質 量	680g

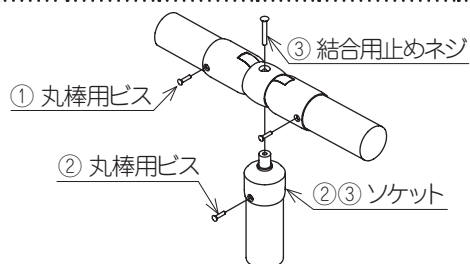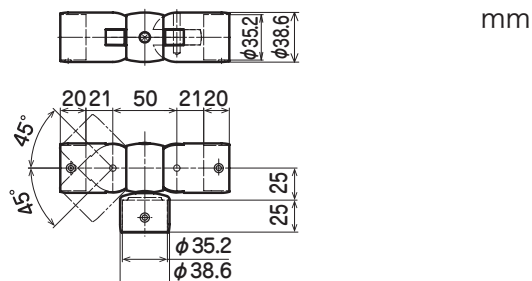

⚠ 注意 可動手すり用ジョイントとして使用しない。


付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	3 本
	結合用止めネジ	M4×30	1 本

φ 32



左のブラケットはφ32手すり丸棒にも取り付け
ことができます。
その際は、**φ32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けてご使用ください。
(仕様が限定されますので、p.28 をご確認ください)

⇒ φ32 変換アダプター p. 27

φ35 自在ジョイント

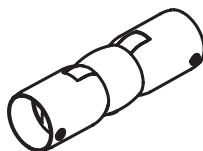

品 番	AB-35FC
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金
質 量	629g

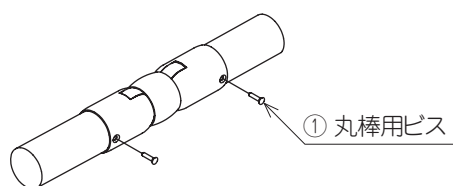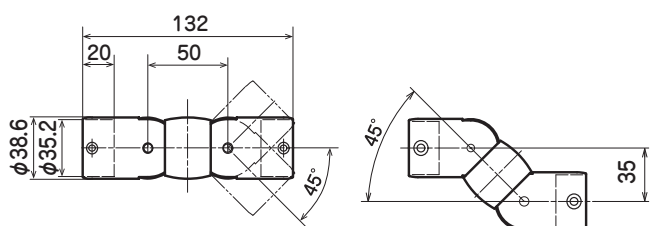











⚠ 注意 可動手すり用ブラケットとして使用しない。

付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	2 本
------	-------	----------	-----

φ 32

左のブラケットはφ 32 手すり丸棒にも取り付け
ことができます。
その際は、**φ32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けてご使用ください。

⇒ φ32 変換アダプター p. 27

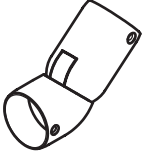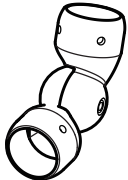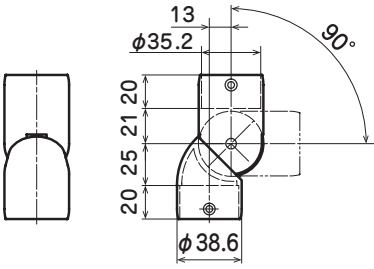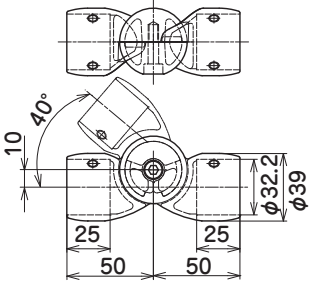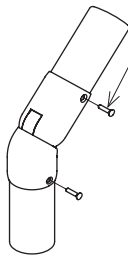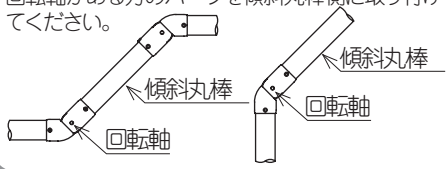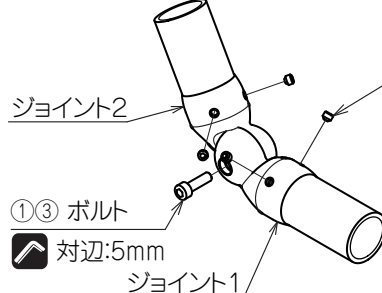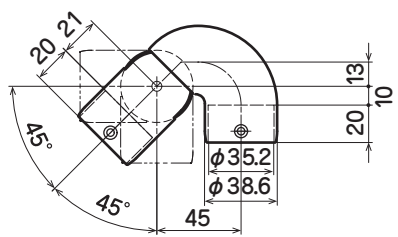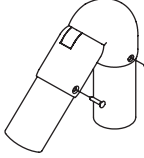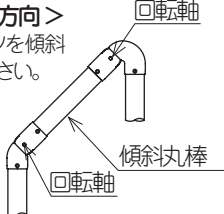φ35 自在ジョイント鈍角			φ32 自在ジョイント F		
	品 番	AB-35F		品 番	EB-5028F
	カラー	GLD(ゴールド)		カラー	GLD(ゴールド)
		MB(メタリックブラウン)			MB(メタリックブラウン)
	材 質	亜鉛合金		材 質	亜鉛合金
	質 量	330g		質 量	302g
					
 ① 丸棒用ビス <自在ジョイント取付方向> 回転軸がある方のパーツを傾斜丸棒側に取り付けてください。 			 ② 丸棒用止めねじ 対辺:3mm ①③ ボルト 対辺:5mm ジョイント2 ジョイント1		
⚠ 注意 可動手すり用ジョイントとして使用しない。			⚠ 注意 可動手すり用ジョイントとして使用しない。		
付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 2 本			付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 4 本 結合用ボルト M6×20 1 本		
φ35 自在ジョイント鋭角			φ32		
	品 番	AB-35FA	EB-5028F をご使用ください。		
	カラー	GLD(ゴールド)			
		MB(メタリックブラウン)			
	材 質	亜鉛合金			
	質 量	456g			
					
 ① 丸棒用ビス <自在ジョイント取付方向> 回転軸がある方のパーツを傾斜丸棒側に取り付けてください。 					
⚠ 注意 可動手すり用ジョイントとして使用しない。					
付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 2 本					



8. 部材表・取付方法 (スタンド)

φ35 トールスタンド




品 番	AA-35TS
カラー	GLD(ゴールド)
	MB(メタリックブラウン)
	SL(シルバー)
材 質	ステンレス
質 量	640g

mm

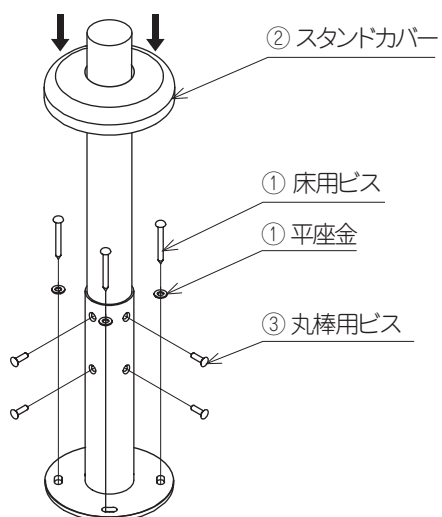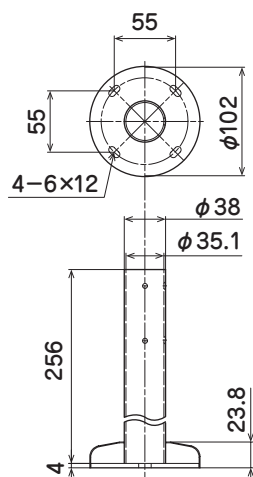



付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	4 本
	床用ビス	φ 4.8×45	4 本
	平座金	M5	4 個

φ35 トールスタンド L



品 番	AA-35TSL
カラー	GLD(ゴールド)
	MB(メタリックブラウン)
	SL(シルバー)
材 質	ステンレス
質 量	830g

mm

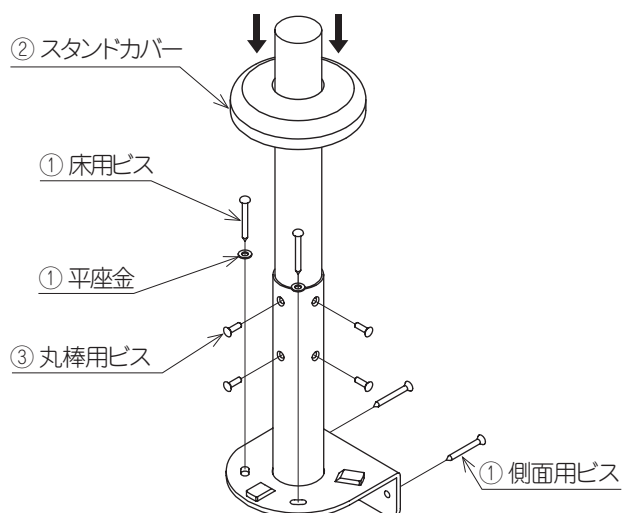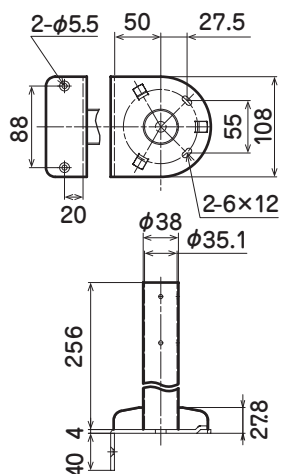


付属部品

丸棒用ビス	φ 4.0×20	4 本
床用ビス	φ 4.8×45	2 本
側面用ビス	φ 4.8×40	2 本
平座金	M5	2 個

φ35 トールスタンド C (アンカー固定用)



品 番	AA-35TSC
カラー	GLD(ゴールド)
	MB(メタリックブラウン)
	SL(シルバー)
材 質	ステンレス
質 量	800g

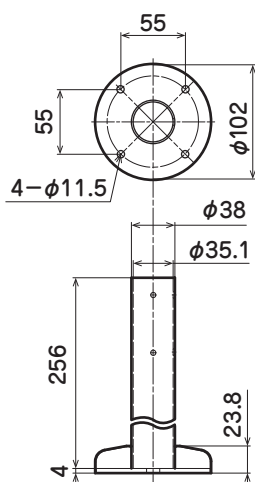


mm

付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	4 本
	SUS アンカー	M8×50	4 本




取付方法

- ① 固定位置にマーキングをし、コンクリートドリルで φ 8.5mm、深さ 50mm の穴を 4 か所あける。


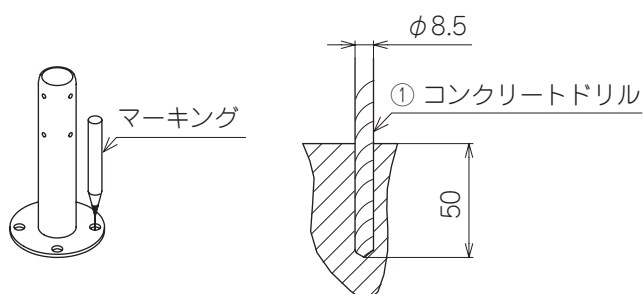


- ② スタンドを置き、アンカーを差し込み、拡張芯棒をボルト先端に接するまでハンマーで打ち込む。

ナット上面とネジ先端を合わせる。

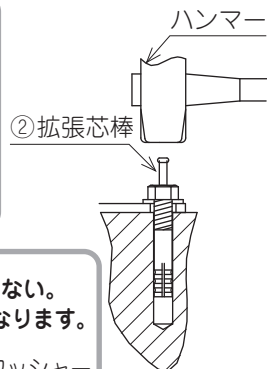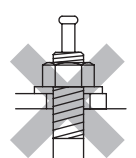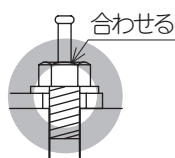


ワッシャーはスタンドからはみ出さない。
スタンドカバーの取付けができなくなります。

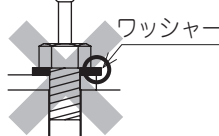

- ③ ナットを締め付ける。


スパナ

対辺：12mm

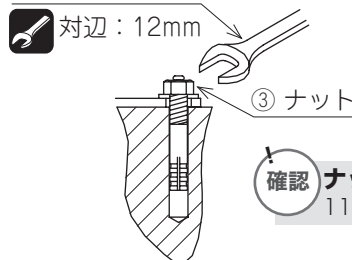


確認 ナット締め付けトルク：
11.5N・m{120kgf・cm}

- ④ スタンドカバーを取り付ける。
- ⑤ 丸棒を固定する。

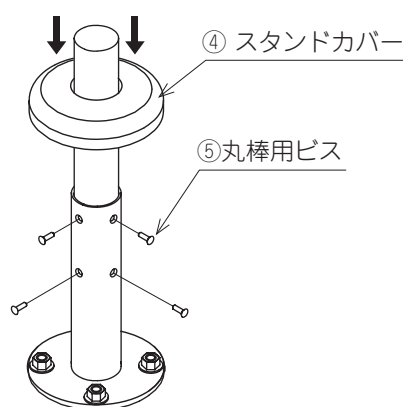


8. 部材表・取付方法（機能ブラケット / エンドベース）

φ35 はね上げジョイントセット

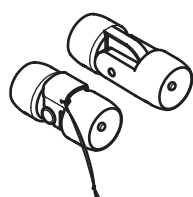

品 番	AA-35G SET
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	アルミ合金 (ロックカバー：ナイロン)
質 量	215g/1 セット

mm

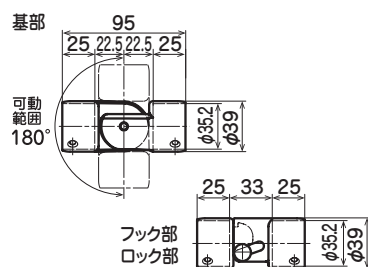


付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 8 本


●手すり操作方法

取付方法

- ① ロックカバーを外した状態で、丸棒をフックに垂直に落とし込む。
(ロックピンが自動的に下がり、ロックされます。)

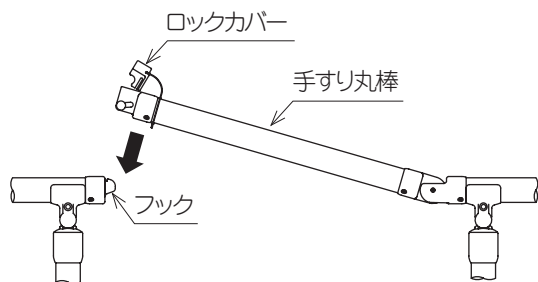

- ② ロックカバーを嵌める。

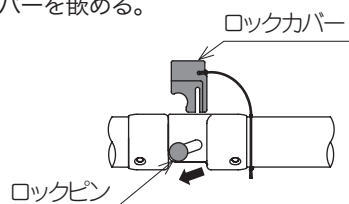


⚠ 注意

- 取り付け後、必ず以下の項目を確認する。


- (1) ロックがフックに確実に嵌まっていること
- (2) ロックピンが下方にスライドしていること
- (3) 手すり丸棒を持ち上げても外れないこと

取外し方法

- ① ロックカバーを外す。

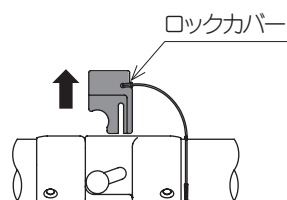

- ② ロックピンを斜めに引き上げ、丸棒を持ち上げる。

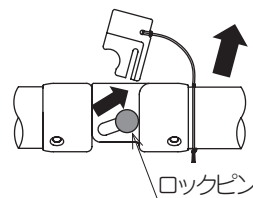

※「はね上げジョイントセットの取付方法」は次ページをご参照ください。

はね上げジョイントセットの取付方法


※取付けは、部品同士の嵌合を確認しながら、慎重に行ってください。

⚠ 注意


● 取付不可事例 (p.15 ~ 17) に掲載する構成では取り付けない。

ブラケット・スタンドに思わぬ力が加わり、破損をまねく場合があります。


- ① 丸棒にロックと基部を固定する。
- ② 基部を固定手すりの端部に固定する。
- ③ もう一方の端部にフックを固定する。
- ④ 警告ステッカーを貼り付ける。

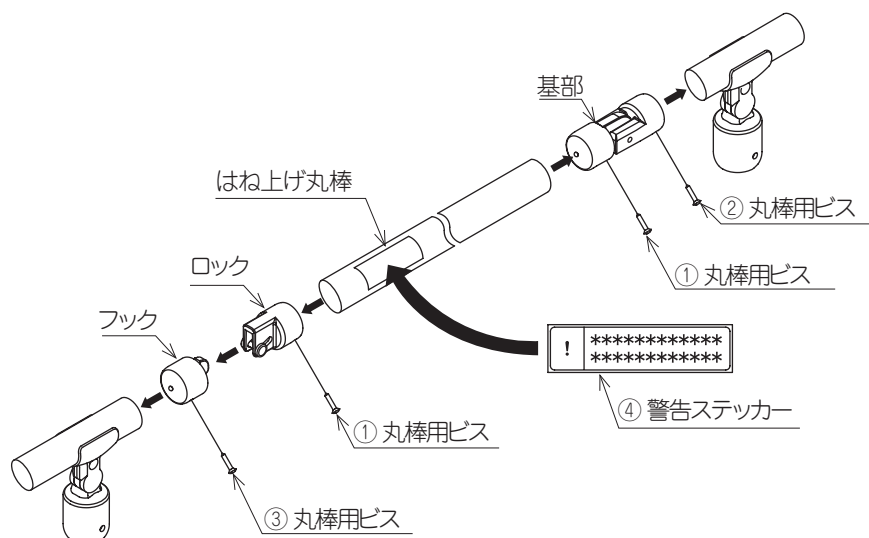

- ⑤ ロックカバーを取り付ける。
(手順 1) ストラップコードを丸棒に通す。

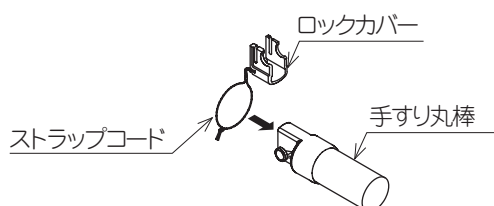

- (手順 2) かしめチューブを引き下ろし、ラジオペンチでかしめる。

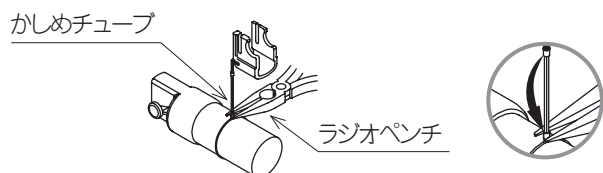


⚠ 注意

● ストラップコードは、たるみがないように取り付ける。

ゆるい状態でかしめると、ロックカバーが手すり丸棒から抜け落ちたり、ストラップコードに指が引っかかり危険です。

- (手順 3) ストラップをロックまで移動させる。

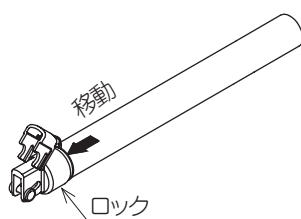

⚠ 注意


- 施工後、手すりがスムーズにはね上げ、はね下ろしができると、ロックが確実にできると、手すり丸棒を持ち上げても、外れないことを確認する。

φ35 はね上げ縦受けブラケット



品 番	AA-35CGS
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	アルミ合金
質 量	150g

mm


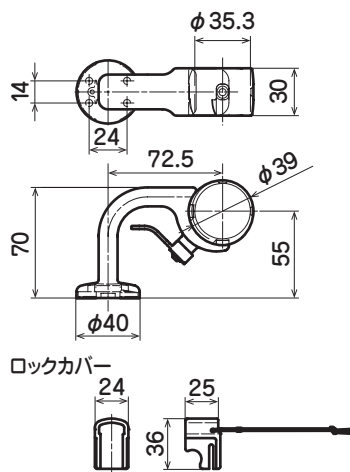


付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	2 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	4 本


●手すり操作方法

縦手すりから横手すりに変更する方法

- ① 解除レバーを手前に押しながら、手すりを持ち上げロックを解除する。
- ② 手すりを回転させ、フックに垂直に落とし込む。
(ロックピンが自動的に下がり、ロックされます。)

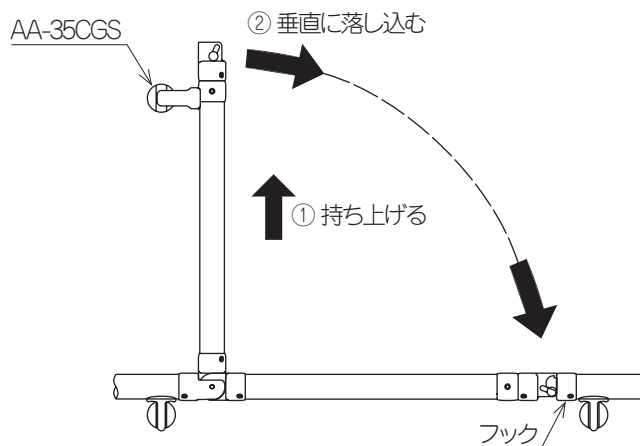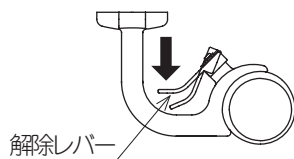

- ③ ロックカバーを嵌める。

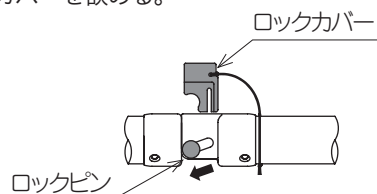

⚠ 注意


- 取り付け後、必ず以下の項目を確認する。
 - (1) ロックがフックに確実に嵌まっていること
 - (2) ロックピンが下方にスライドしていること
 - (3) 手すり丸棒を持ち上げても外れないこと

※「はね上げ縦受けブラケットの取付方法」は次ページをご参照ください。


はね上げ縦受けブラケットの取付方法

※取付けは、部品同士の嵌合を確認しながら、慎重に行ってください。


＜取付寸法の目安＞横受けブラケットと組み合わせる場合

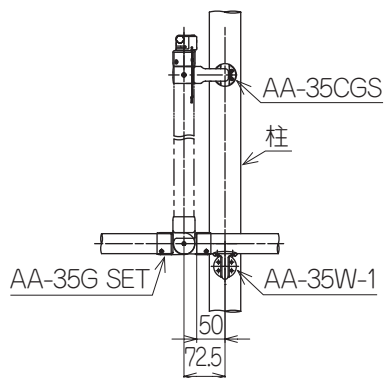

- ① はね上げジョイントセットを取り付けの前に
ロックを丸棒に通しておく。
- ② はね上げジョイントセットを取り付ける。

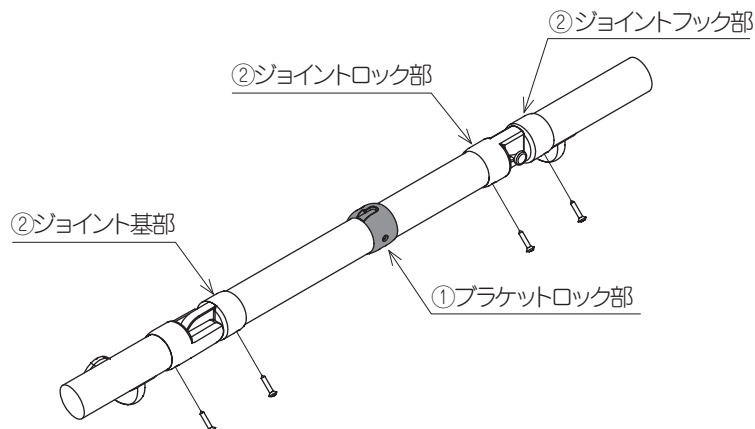


- ③ 手すりをはね上げ、①で丸棒に通したロックをブラケットに嵌め、ブラケットの位置を確認し、固定する。

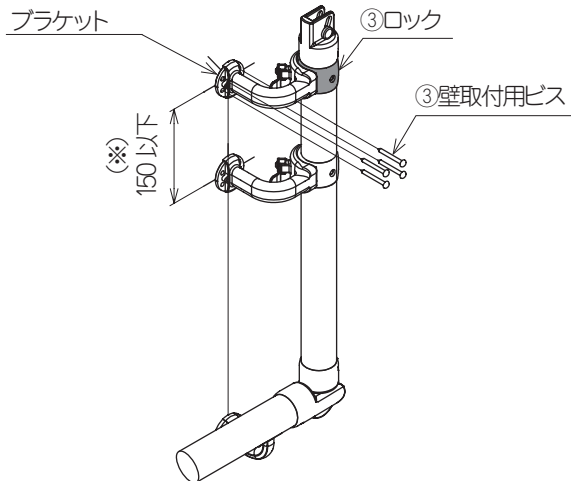


確認

ブラケット固定の前に、スライド部分が下がっていることを確認してください。

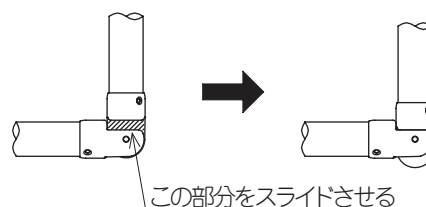

- ④ AA-35CGS ロックに丸棒を固定する。
- ⑤ ネジカバーを取り付ける。
- ⑥ 警告ステッカーを貼り付ける。

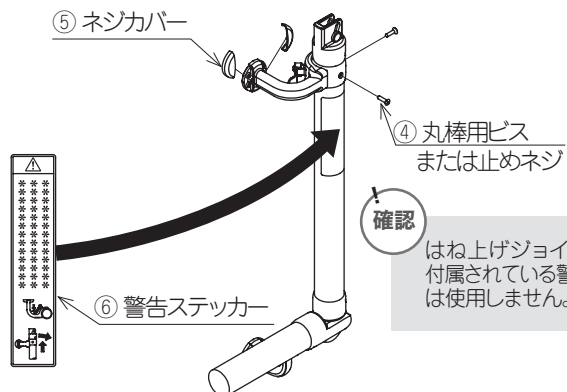

⚠ 注意

● ブラケットは、ご利用者様の目の高さを避けて固定する。

基本的には最上部（はね上げジョイントセットのロックにぶつかる位置）に固定しますが、ご利用者様の目の高さにブラケットがくる場合は、150mm(※)の範囲で取付高さを調整してください。
ご利用者様の目の高さにブラケットがあると、歩行時に目をぶつける可能性があり、危険です。

⚠ 注意


● 施工後、手すりがスムーズに縦手すり⇄横手すりに変更できること、ロックが確実にできること（ロックを嵌めたときにカチッと音がすること）、手すり丸棒を持ち上げても外れないことを確認する。

φ35 着脱手すり金具平行型



品 番	ED-5036GH
カラー	GLD(ゴールド)
材 質	ステンレス (ロックカバー：ナイロン)
質 量	515g/1 セット

mm

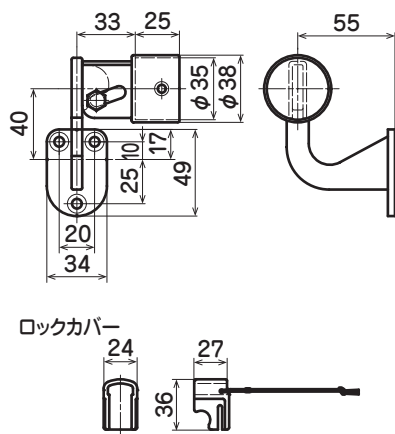


付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	4 本
	壁取付用ビス	φ 4.8×40	6 本


●手すり操作方法

取付方法

- ① ロックカバーを外した状態で、丸棒をキャッチに落とし込む。
(ロックピンが自動的に下がり、ロックされます。)

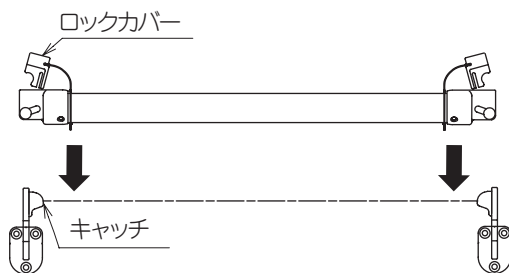

- ② ロックカバーを嵌める。

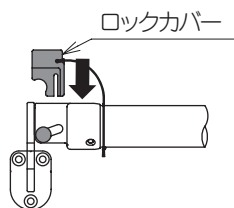


⚠ 注意

- 取り付け後、必ず以下の項目を確認する。

- (1) 両側のロックがキャッチに確実に嵌まっていること
- (2) 両側のロックピンが下方にスライドしていること
- (3) 手すり丸棒を持ち上げても外れないこと

取外し方法


- ① ロックカバーを外す。

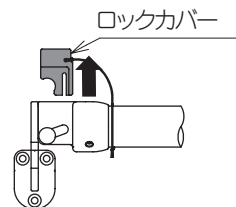

- ② ロックピンを斜めに引き上げ、丸棒を持ち上げる。



反対側のロックは引き抜くだけで外れます。

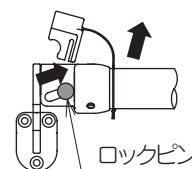


⚠ 注意

- 取り外しは両手で行う。
手すり丸棒が落下し、ケガをするおそれがあります。


※「着脱手すり平行型の取付方法」は次ページをご参照ください。

着脱手すり平行型の取付方法 ※取り付けは、部品同士の嵌合を確認しながら、慎重に行ってください。


- ① 壁に下穴をあけ、キャッチを固定する。
- ② 丸棒にロックを固定する。

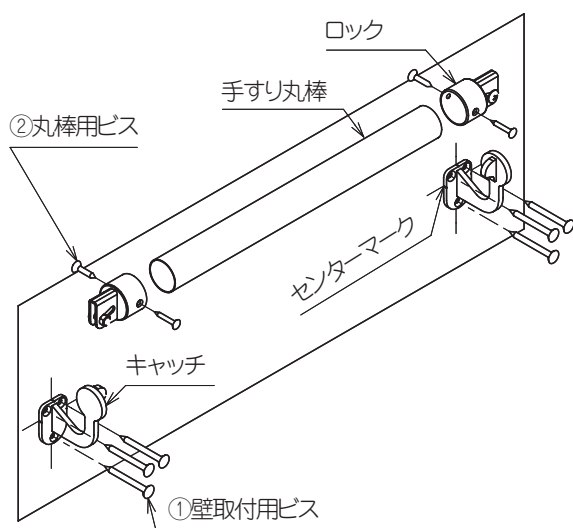


- ③ ロックカバーを取り付ける。
(手順1) ストラップコードを丸棒に通す。

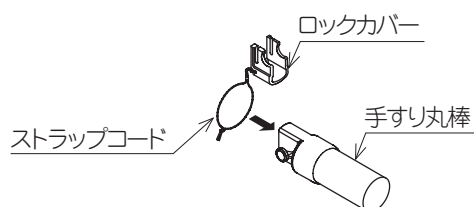

- (手順2) かしめチューブを引き下ろし、ラジオペンチでかしめる。

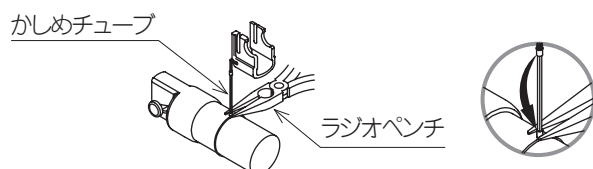


- (手順3) ストラップをロックまで移動させる。

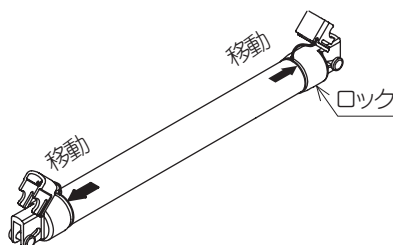

⚠ 注意

- 両側のキャッチは、並行かつ水平に取り付ける。

高さが違っていたり、斜めになっていると、手すり丸棒の取付けができません。

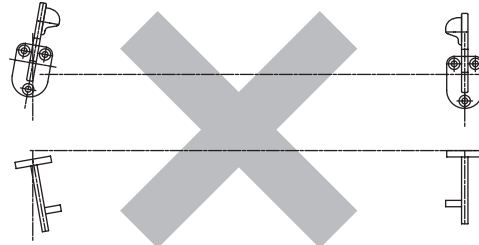

- 手すり丸棒が水平に取り付くように施工する。

斜めには取り付けできません。

⚠ 注意

- ストラップコードはたるみがないように取り付ける。

ゆるい状態でかしめると、ロックカバーが手すり丸棒から抜け落ちたり、ストラップコードに指が引っかかり危険です。

⚠ 注意


- 施工後、手すり丸棒がスムーズにはね上げ、はね下ろしができること、ロックが確実にできること、手すり丸棒を持ち上げても、外れないことを確認する。

φ35 着脱手すり対面型



品 番	AA-35GT
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	亜鉛合金 / アルミ合金 (ロックカバー：ナイロン)
質 量	195g/1 セット

mm

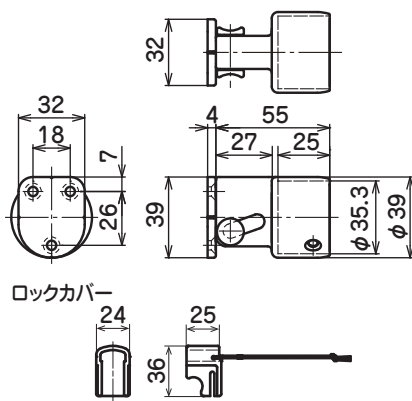


ロックカバー

付属部品	丸棒用ビス	φ 4.0×20	4 本
	壁取付用ビス	φ 4.0×40	6 本


●手すり操作方法

取付方法

- ① ロックカバーを外した状態で、丸棒をキャッチに垂直に落とし込む。(ロックピンが自動的に下がり、ロックされます。)

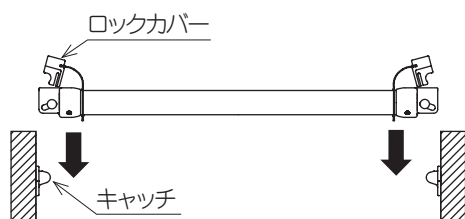

- ② ロックカバーを嵌める。

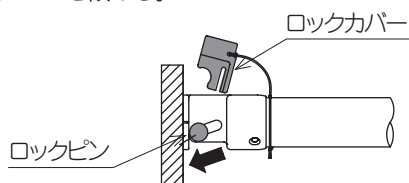


⚠ 注意

●取り付け後、必ず以下の項目を確認する。


- (1) 両側のロックがキャッチに確実に嵌まっていること
- (2) 両側のロックピンが下方にスライドしていること
- (3) 手すり丸棒を持ち上げても外れないこと

取外し方法

- ① ロックカバーを外す。

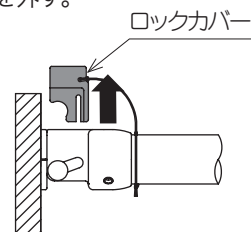

- ② ロックピンを斜めに引き上げ、丸棒を持ち上げる。

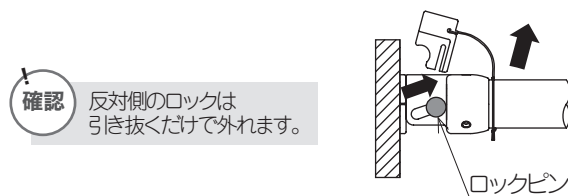

⚠ 注意

●取り外しは両手で行う。


手すり丸棒が落下し、ケガをするおそれがあります。

※「着脱手すり対面型の取付方法」は次ページをご参照ください。


着脱手すり対面型の取付方法

※取り付けは、部品同士の嵌合を確認しながら、慎重に行ってください。


- ① 壁に下穴をあけ、キャッチを固定する。
- ② 丸棒にロックを固定する。

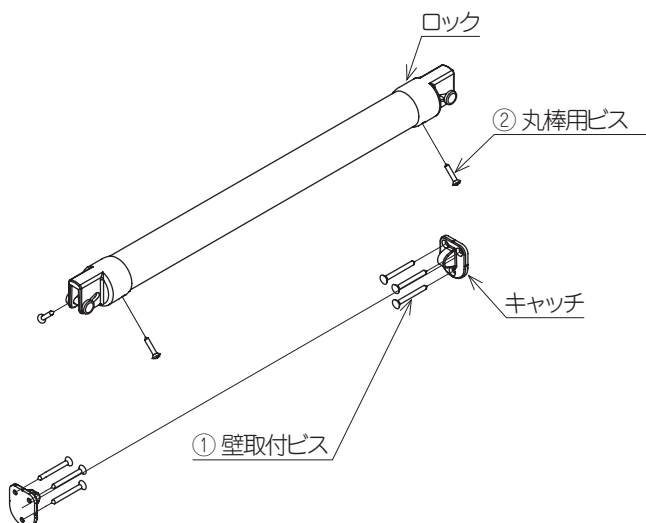


- ③ ロックカバーを取り付ける。
(手順1) ストラップコードを丸棒に通す。

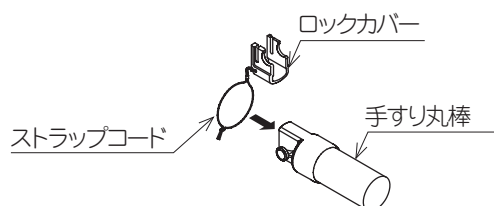

- (手順2) かしめチューブを引き下ろし、ラジオペンチでかしめる。

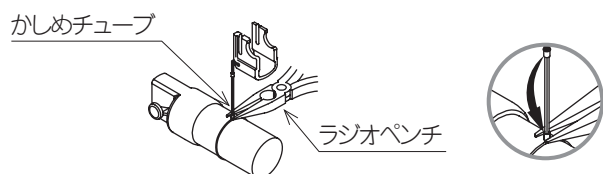


- (手順3) ストラップをロックまで移動させる。

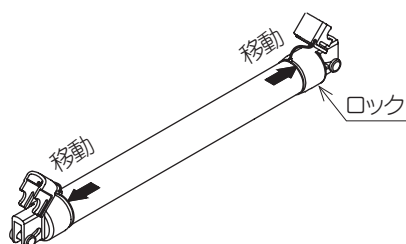

⚠ 注意

- 両側のキャッチは、平行かつ水平に取り付ける。

高さが違っていたり、斜めになっていると、手すり丸棒の取り付けができません。

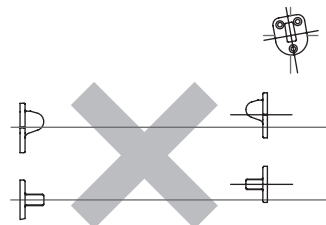

- 手すり丸棒が水平に取り付くように施工する。

斜めには取り付けできません。







⚠ 注意

- ストラップコードは、たるみがないように取り付ける。

ゆるい状態でかしめると、ロックカバーが手すり丸棒から抜け落ちたり、ストラップコードに指が引っ掛かり危険です。

⚠ 注意

- 施工後、手すりがスムーズにはね上げ、はね下ろしできること、ロックが確実にできること、手すり丸棒を持ち上げても、外れないことを確認する。

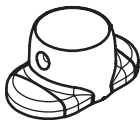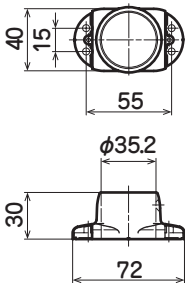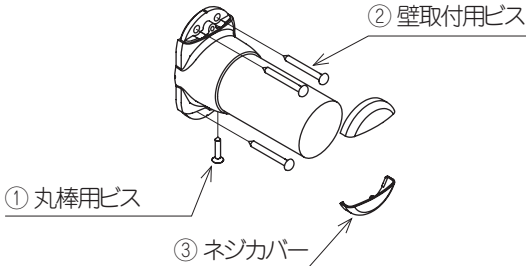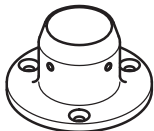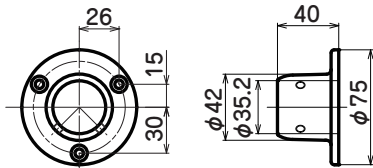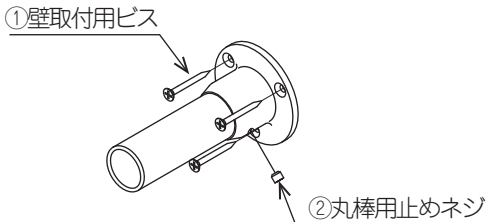φ35 エンドベース		φ 32
	品 番	AB-35EB-1
	カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
	材 質	亜鉛合金
	質 量	115g
		mm
		
付属部品		丸棒用ビス φ 4.0×20 1 本 壁取付用ビス φ 4.0×40 4 本
φ35 エンドベース B		φ 32
	品 番	AA-35EBB
	カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
	材 質	アルミ合金
	質 量	90g
		mm
		
付属部品		丸棒用止めねじ M6×5 2 本 壁取付用ビス φ 4.8×50 3 本


左のブラケットはφ32 手すり丸棒にも取り付け
ることができます。
その際は、**φ32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けてご使用ください。
(仕様が限定されますので、p.28 をご確認ください)

⇒ **φ32 変換アダプター** p. 27

左のブラケットはφ32 手すり丸棒にも取り付け
ることができます。
その際は、**φ32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けてご使用ください。
(仕様が限定されますので、p.28 をご確認ください)


⇒ **φ32 変換アダプター** p. 27

φ35 自在エンドベース

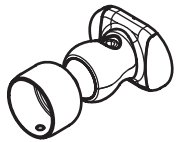

品 番	AA-35FEB
カラー	GLD(ゴールド) MB(メタリックブラウン)
材 質	アルミ合金 (カバー:樹脂)
質 量	140g

mm

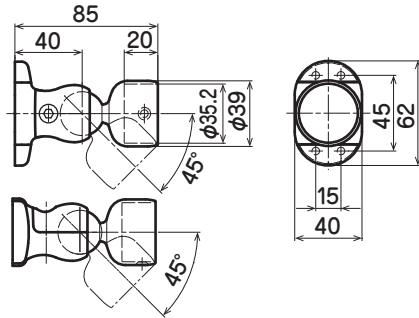

付属部品

丸棒用ビス	φ 4.0×20	1 本
壁取付用ビス	φ 4.0×40	4 本

φ 32

左のブラケットはφ32 手すり丸棒にも取り付け
ことができます。
その際は、**φ32 変換アダプター (別売品)** を
取り付けてご使用ください。
(仕様が限定されますので、p.28 をご確認ください)

⇒ φ32 変換アダプター p. 27


取付方法

- ① 壁面に下穴をあけ、ブラケットベースを固定する。
- ② 丸棒を可動キャップに固定する。
- ③ 可動キャップをブラケットとクランプではさみこみ、ボルトで仮締めする。

確認


可動キャップの溝を、ブラケットの凸に嵌め込んでください。正しく嵌め込まないと、角度調整がスムーズに行えなくなります。

- ④ 角度を決定し、ボルトを増締めする。
- ⑤ ネジカバーを取り付ける。








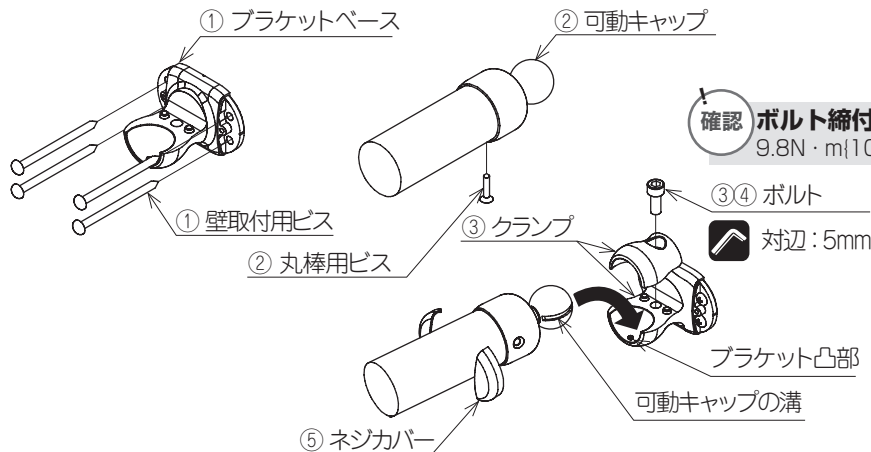









⚠ 注意

- 自在球体部分は、ブラケットとクランプでしっかりはさみ込むこと。
自在エンドベースを使用する場合は、自在エンドベースを基準に施工を開始してください。
他のブラケットを基準とすると、寸法誤差を自在エンドベースで吸収することとなり、
自在球体部分がしっかりとはさみ込めない原因になります。
- 施工後に必ず手すりが回転しないことを確認する。
回転する場合は、再度③からの工程を行ってください。

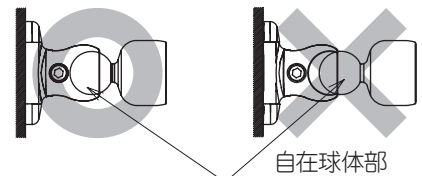

8. 部材表・取付方法 (キャップ / つなぎ)

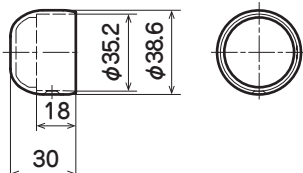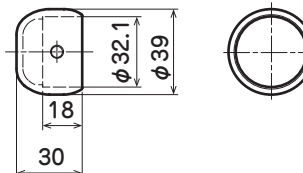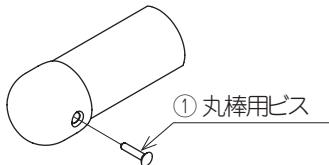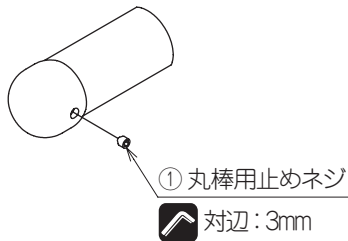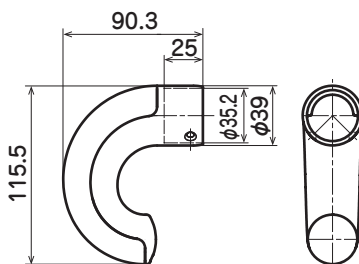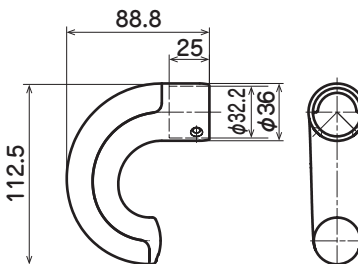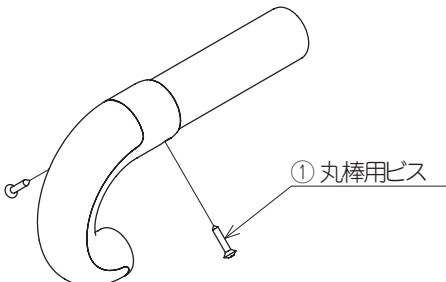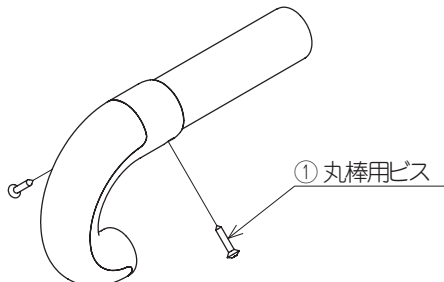φ35 エンドキャップ			φ32 エンドキャップ		
	品 番	AA-35EC-1		品 番	EBT-49-1
	カラー	GLD(ゴールド)		カラー	GLD(ゴールド)
		MB(メタリックブラウン)			MB(メタリックブラウン)
	材 質	亜鉛合金		材 質	アルミ合金
質 量	48g	質 量	30g		
					
					
付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 1 本			付属部品 丸棒用止めネジ M6×4.5 1 本		
φ35 エルボキャップ			φ32 エルボキャップ		
	品 番	AA-35LC		品 番	EB-5044
	カラー	GLD(ゴールド)		カラー	GLD(ゴールド)
		MB(メタリックブラウン)			MB(メタリックブラウン)
		SL(シルバー)			
	材 質	亜鉛合金		材 質	亜鉛合金
質 量	220g	質 量	165g		
					
					
付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×20 2 本			付属部品 丸棒用ビス φ 4.0×16 2 本		

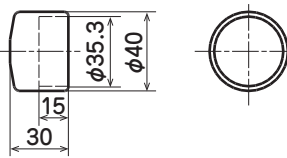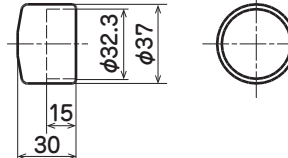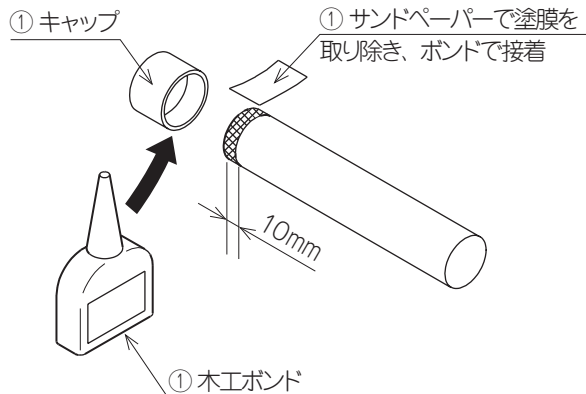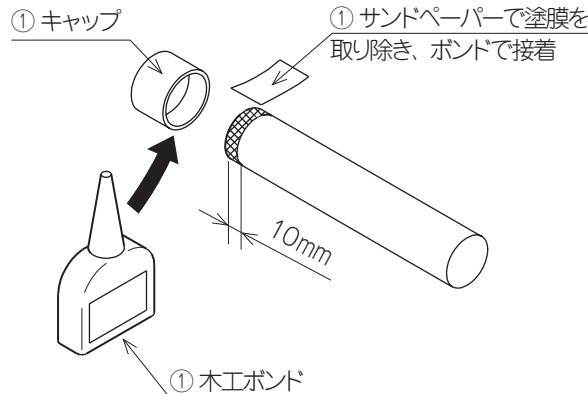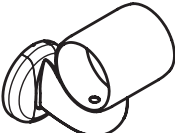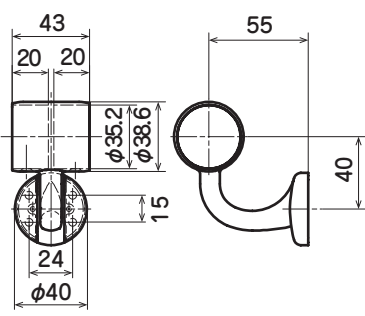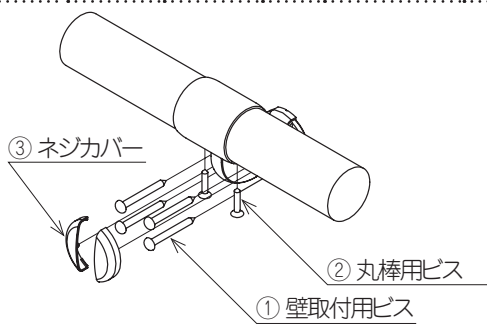φ35 木製手すりキャップ			φ32 木製手すりキャップ				
	品 番	CZC-1-1		品 番	CZF-1-1		
	カラー	BR(ブラウン)		カラー	BR(ブラウン)		
		LBR(ライトブラウン)			LBR(ライトブラウン)		
	材 質	タモ無垢材		材 質	タモ無垢材		
	質 量	10g		質 量	10g		
							
							
φ35 継ぎブラケット			φ32				
	品 番	AA-35JB		左のブラケットはφ32手すり丸棒にも取り付け ことができます。 その際は、φ32 変換アダプター（別売品）を 取り付けてご使用ください。 ⇒ φ32 変換アダプター p. 27			
	カラー	GLD(ゴールド)					
		MB(メタリックブラウン)					
	材 質	亜鉛合金					
	質 量	169g					
							
							
付属部品							
丸棒用ビス		φ 4.0×20 2本					
壁取付用ビス		φ 4.0×40 4本					


8. 部材表・取付方法 (スペーサー)

スペーサー



品 番	E B T - A 5
カラー	GLD(ゴールド)
	MB(メタリックブラウン)
	SL(シルバー)
材 質	樹脂
入 数	10 枚
質 量	10g/1 枚

mm

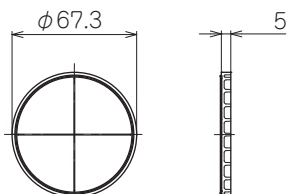

● 対応不可能なブラケット


φ 35 ブラケット

ED-5024-1	ED-5025-1	ED-5024A	ED-5025A
AB-35CB-1	AA-35CBB	AB-35LWE	AB-35LWC SET
AA-35FWE	AA-35FWC SET	AB-35EB-1	AA-35FEB

φ 32 ブラケット


EB-5024-1	EB-5025-1	EB-5024A	EB-5025A
EB-5013C			

スペーサーは4枚まで重ねて使用できます。
(20mmまでの壁の段差に対応できます。)

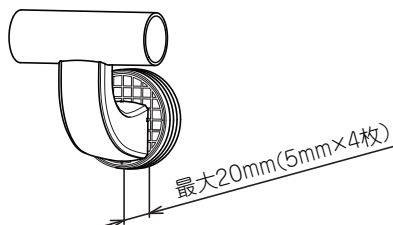


⚠ 注意

- スペーサーの重ね枚数は4枚までとする。
5枚以上重ねると強度に影響が出ます。

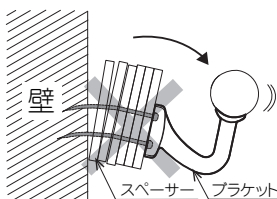


取付方法

- ① スペーサーにブラケットのネジ穴をマーキングし、
φ5(目安)の下穴をあける。

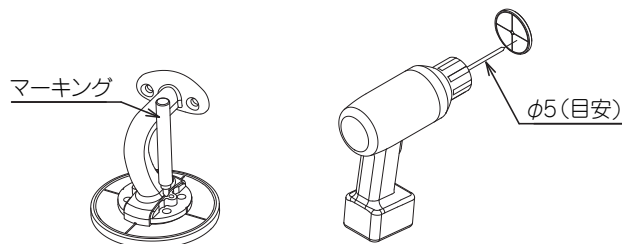

スペーサーを複数重ねる際は、
両面テープ(厚みの薄いもの)で
スペーサー同士を貼りあわせると
作業がしやすくなります。

- ② ブラケットと共に壁面に固定する。

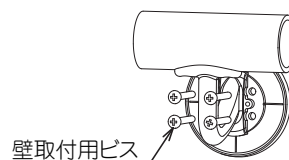


壁取付用ビスは、適正長さのものをご使用ください。

スペーサー	ビス長さの目安
1 枚	φ 4.0 × 40(添付のビス)
2 枚	φ 4.0 × 45(別途用意)
3 枚	φ 4.0 × 50(別途用意)
4 枚	φ 4.0 × 55(別途用意)

※上記は目安です。壁の状況により適宜変更してください

⚠ 注意

- スペーサーを複数重ねる
場合は、適宜長いねじに
変更する。
ねじが短いとブラケットが
脱落します。

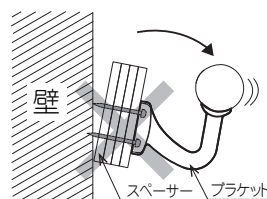


付属部品

9. 丸棒用ビスの取付方法

9-1. 丸棒用ビス ($\phi 4.0 \times 20$ / $\phi 4.0 \times 16$) の取付方法 (ドリルネジの場合)


- ① 電動ドリルかインパクトドライバーを使用し、皿穴中央にドリルネジを打ち込む。

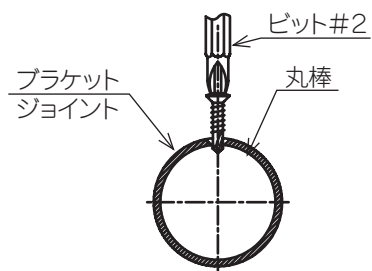


確認 締付けトルク：
 $1.96\text{N} \cdot \text{m} \{20\text{kgf} \cdot \text{cm}\}$

9-2. 丸棒用ビス ($\phi 3.5 \times 20$) の取付方法 (タッピンネジの場合)

- ① 皿穴中央に電動ドリルで $\phi 2.5$ の下穴をあける。

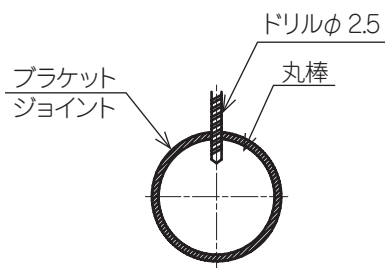

- ② 電動ドリルかインパクトドライバーで下穴にタッピンネジを打ち込む。

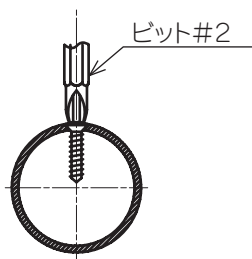

確認 締付けトルク：
 $1.96\text{N} \cdot \text{m} \{20\text{kgf} \cdot \text{cm}\}$

10. お手入れ方法

●日常のお手入れ

製品の外観を長持ちさせるため、定期的にお手入れを行ってください。

(1) 汚れの程度が軽い場合

- ①水で濡らした柔らかい布・スポンジで拭く
- ②乾拭きをする

(2) 汚れの程度が酷い場合

- ①中性洗剤を薄めた液をつけた柔らかい布・スポンジで汚れを拭き取る
- ②洗剤が残らないように水拭きをする
- ③乾拭きをする

⚠ 注意

 禁止	●酸性・アルカリ性洗剤は使用しない。 錆・変色・変質・塗装の剥がれの原因になります。必ず中性洗剤を使用してください。
	●たわし・金属ブラシ・金ペラ・スチールウールなどは使用しない。 キズがつくと汚れが溜まりやすくなり、腐食・変質の原因となります。
	●シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や石油類を使用しない。 錆・変色・変質・塗装の剥がれの原因になります。 
	●直接水をかけて洗わない。 腐食や変質の原因となります。

●点検

製品を安全にご使用いただくため、定期的な点検を行ってください。

⚠ 注意

 必ず守る	●定期的に手すりの点検・確認をする。 定期的到手すりのガタつきやネジのゆるみなどの異常がないことを確認してください。 異常が発生した場合は、直ちに使用を止め、工事を行った施工業者にご相談ください。
---	--

●消毒方法

- ・アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。
この製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。
- ・次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合、次亜塩素酸ナトリウム 6% 水溶液を 120 ～ 300 倍に希釈して清拭し、仕上げに水拭きしてください。

⚠ 注意

 必ず守る	●塩素系の薬品が付着した時は水拭きをし、製品表面に薬品が残らないようにする。 錆・変色・変質・塗装の剥がれの原因になります。
---	---

【MEMO】

※製品の仕様等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

● 矢崎化工株式会社

■ 本 社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

介護支援ページ
kaigo-web
<https://www.kaigo-web.info/>

■ 北 海 道 支 店 福祉介護課
〒072-0007 北海道美唄市東6条北8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■ 仙 台 支 店 福祉介護課
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■ 関 東 支 店 福祉介護課
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)4562 FAX 0276(38)3522

■ 東 京 支 店 福祉介護課
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007

■ 神 奈 川 支 店 福祉介護課
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■ 名 古 屋 支 店 福祉介護課
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■ 大 阪 支 店 福祉介護課
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

■ 広 島 支 店 福祉介護課
〒738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■ 九 州 支 店 福祉介護課
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026

16042504
DE-195-18